Samsung GALAXY Tab 4

ANDROID TABLET

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el tablet y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O

CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE.

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:
1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:
1000 Klein Rd.
Plano, TX 75074
Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:
http://www.samsung.com

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su tablet móvil Samsung? Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: http://www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ , microSDHC™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

LTE es una marca comercial registrada de ETSI.

SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas bajo la licencia de SRS Labs, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Hangouts, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies & TV, Google Play Music, Google Play Newsstand y YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su teléfono de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T. Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite http://www.att.com/privacy.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en: www.samsung.com

Contenido

Sección 1: Para comenzar 5

Explicación de este manual del usuario 5
Batería 7
Instalación de la tarjeta SIM 8
encender-apagar y apagado del dispositivo 9
Configuración del dispositivo 10
Creación de una cuenta Samsung 10
Creación de una nueva cuenta de Google 11
Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google 11
Tarjeta de memoria 11
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil 13
Solución de problemas 13

Sección 2: Explicación del dispositivo 14

Características 14
Vista delantera 15
Vistas trasera e inferior 16
Vista superior 16
Navegación por el dispositivo 17
Uso de movimientos y gestos 17
Pantalla de inicio 20
Notificaciones 23
Barra de estado 25
Widgets 27
Atajos de aplicaciones 27
Atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio 28
Carpetas 28
Fondos de pantalla 29
Ventana múltiple 30
Pantalla Aplicaciones 33
Navegación por las pantallas de inicio 34
Navegación por las pantallas Aplicaciones 35
Video emergente 35
Tarjeta de memoria 35
Introducción de texto 37

Sección 3: Contactos y cuentas 43
Cuentas 43
Contactos 44
Grupos 48
Favoritos 50
Sección 4: Mensajes 52
Tipos de mensajes 52
Gmail 52
Correo 53
Google+ 56
Hangouts 57
Mensajes 57
Sección 5: Música 58
Cómo escuchar música 58
Aplicación Play Music 58
Música 59
Sección 6: Fotos y video 65
Cámara 65
Video 75
Galería 77
Sección 7: Conexiones 82
Wi-Fi 82
Bluetooth 86
Conexiones a PC 90
Sección 8: Aplicaciones 92
Administración de aplicaciones 92
Actualización de aplicaciones 92
Acceso a aplicaciones 94
Carpetas de aplicaciones 94
Alarma 95
Amazon Kindle 96
AT&T AllAccess 96
AT&T FamilyMap 96
AT&T Locker 97
AT&T Ready2Go 97
Beats Music 97
Calculadora 98
Calendario 98
Cámara 99
Chrome 99

Contactos 99
Ayuda con el dispositivo 100
Drive 100
Correo 100
For Kids! 100
Galería 101
Juegos 101
Gmail 101
Google 101
Configuración de Google 102
Google+ 102
Hancom Office Viewer 102
Hangouts 102
Internet 103
Keeper 105
Maps 105
Notas 105
Mensajes 106
Música 106
Mis archivos 107
myAT&T 108
Fotos 108
Play Books 108
Play Games 109
Play Movies 109
Play Music 109
Play Kiosco 110
Play Store 110
S Voice 110
Samsung Apps 111
Configuración 111
Video 111
Búsqueda por voz 111
WatchON 112
Reloj mundial 112
YouTube 113
YP (Páginas amarillas) 113
Sección 9: Configuración 114
Acceso a la configuración 114
Conexiones 115
Wi-Fi 115
Bluetooth 116
Perfil fuera de línea 117
Uso de datos 117

Ubicación 118
Más redes 120
Dispositivos cercanos 123
Screen Mirroring 124
Dispositivo 124
Sonido 124
Pantalla 126
Ventana múltiple 126
Pantalla de bloqueo 127
Fondo 129
Fuente 129
Panel de notificaciones 129
Accesibilidad 130
Modo de bloqueo 132
Control 133
Idioma e introducción 133
Movimiento de la palma 138
Pantalla inteligente 139
General 139
Cuentas 139
Realizar copia de seguridad y restablecer . . 142
Fecha y hora 143
Accesorio 144
Browser Bar (Barra del navegador) 144
Administrador de aplicaciones 144
Aplicaciones predeterminadas 147
Usuarios 147
Batería 149
Modo de ahorro de energía 149
Almacenamiento 150
Seguridad 151
Acerca del dispositivo 155

Sección 10: Registro de producto de Samsung 157

Índice 158

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 158 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil"* en la página 13.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar funciones, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Nota**: presenta opciones alternativas para la función, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejo**: proporciona métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **¡Importante!**: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **¡Advertencia!**: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

→ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Dispositivo** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Tenga presente que **Dispositivo** es una ficha en la parte superior de la pantalla Configuración.

Ciertas funciones y opciones usan un botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar).

Por ejemplo:

Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar

o desactivar

Bluetooth.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte *"Acerca del dispositivo"* en la página 155.

Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga (1).

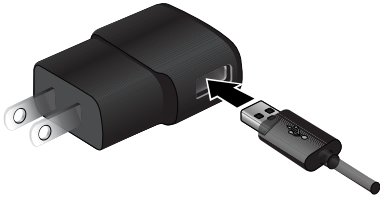

2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/ accesorios del dispositivo (2).

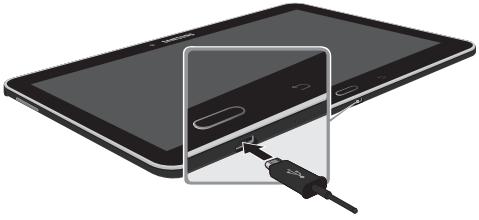

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras funciones.

¡Importante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), de manera que ésta se acomode en su posición. La ilustración muestra la pantalla orientada hacia arriba.
  - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta entre primero.

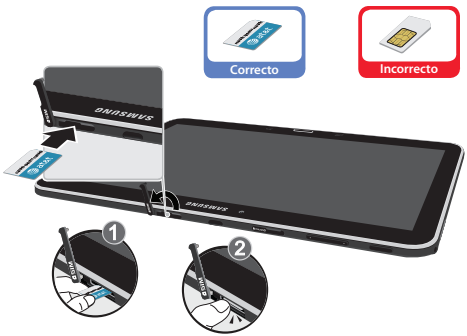

Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

encender-apagar y apagado del dispositivo

encender-apagar del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar /bloquear** ( ).

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.

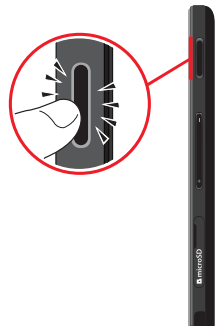

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la **tecla de encender-apagar /bloqueo** ( ).
2. En la indicación, toque **Apagar** → **Aceptar**.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Omitir**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

1. Cuando encienda el tablet, aparecerá la pantalla **Let's set up your device!** (¡Configuremos el dispositivo!).
2. El idioma predeterminado para su tablet es English (inglés). Si desea seleccionar español, toque **Español** en la parte inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Términos y condiciones**, lea el Contrato de licencia del usuario final de Ready2Go y después toque **Retroceso**.
4. Toque **comience**.
   – o bien –
   Toque **Recuerde más tarde** ➔ **salga** para configurar el tablet más tarde. Puede acceder a Ready2Go tocando **Aplicaciones** ➔ **AT&T Ready2Go**.
5. Lea y siga las instrucciones en cada pantalla para configurar el tablet.

Creación de una cuenta Samsung

Se requiere una cuenta de Samsung activa para empezar a acceder a varias aplicaciones de Samsung. Si no creó una cuenta de Samsung cuando configuró el tablet, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **General** ➔ **Cuentas**➔ **Añadir cuenta**.
2. Toque **Cuenta de Samsung**.
3. Toque **Más información** para obtener más información.
4. Toque **Crear cuenta**.
5. Introduzca la información requerida y toque **Registrarse**. Su cuenta Samsung está creada.

Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

Si necesita crear una cuenta de Google, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Añadir cuenta**.

   Aparecerá la pantalla **Añadir cuenta**.
2. Toque **Google** para crear una nueva cuenta de Google.

   Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52.

Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a http://google.com/accounts.
2. Una vez que se cargue la dirección URL, haga clic en el vínculo **Can't access your account?** (¿No puede acceder a su cuenta?) y siga las instrucciones en pantalla.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura (1), empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar (2).
3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y luego toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente la tarjeta de memoria (1) para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta (2).
5. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 35.

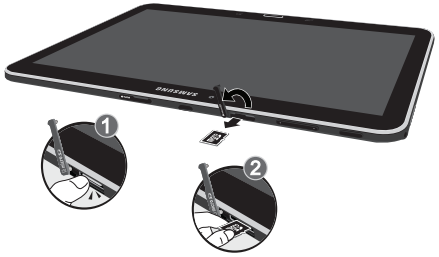

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil

1. Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** .
2. Presione de nuevo para que aparezca la pantalla de bloqueo, después deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.

Nota: Deslizar es el método predeterminado de bloqueo de la pantalla. Para cambiar el bloqueo de la pantalla, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 127.

Consejo: Desde la pantalla de bloqueo, toque y deslice uno de los iconos de atajo de aplicaciones para iniciar la aplicación.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

- Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionada la tecla **encender-apagar/bloquear** y la **tecla de volumen** durante 8 a 10 segundos.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WXGA (1280x800) TFT (PLS) de 10.1 pulgadas
- Android Versión 4.4.2
- Red 4G con procesador de doble núcleo de 1.2 GHz
- Navegador HTML web con todas las funciones
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 116.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3 megapíxeles además de cámara delantera de 1.3 megapíxeles
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP
- Características de mensajería:
  - Gmail
  - Correo electrónico (corporativo y personal)
  - Google Hangouts (mensajería instantánea)
- Reproductor de video de alta definición (1080p) que apoya los formatos MP4, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV y WEBM
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR y FLAC
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Store y Samsung Apps. Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 92.

Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.

1. **Altavoces externos**: se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
2. **Lente de la cámara delantera**: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Pantalla**: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta función. Para obtener más información, consulte *"Accesibilidad"* en la página 130.

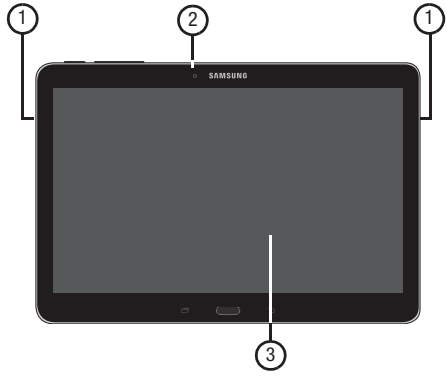

Vistas trasera e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera e inferior del dispositivo.

1. **Lente de la cámara**: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
2. **Conector de auriculares de 3.5 mm**: conector para auriculares.
3. **Micrófono**: se utiliza para videochat.
4. **Puerto para cargador/accesorios**: conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.

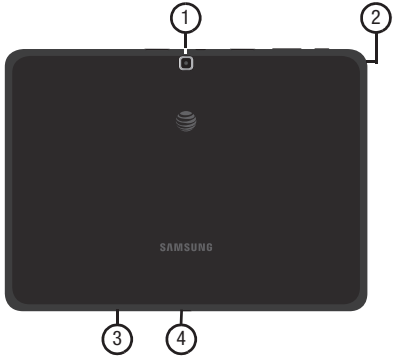

Vista superior

Los siguientes elementos se encuentran en la parte superior del dispositivo.

1. **Tecla de encender-apagar/bloquear**: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
2. **Tecla de volumen**: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
3. **Ranura para tarjetas de memoria**: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
4. **Emisor de infrarrojos**: se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos. Para obtener más información, consulte *"WatchON"* en la página 112.
5. **Ranura para la tarjeta SIM** instale la tarjeta SIM aquí.



Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para funciones o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque **Menú** para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

Reciente

Toque **Reciente** para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.

Toque **Administrador de tareas** para ver el Administrador de tareas.

Toque **Cerrar todo** para borrar todas las imágenes en miniatura.

Inicio

Presione **Inicio** para ver la pantalla de inicio.

Presione sin soltar **Inico** para iniciar la búsqueda de Google.

Retroceso

Toque **Retroceso** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Barra de la aplicación

La barra de la aplicación es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de búsqueda y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

Uso de movimientos y gestos

Al activar las varias características de movimientos y gestos, puede acceder a diversas funciones que ahorran tiempo.

Términos que se utilizan en este manual del usuario

Tocar

Toque ligeramente elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante un gesto de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar con el dedo y con la mano

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Utilice deslizar para:

- Desbloquear la pantalla.
- Recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Para deslizar con la mano, desplace el costado de la mano horizontalmente por la pantalla. Utilice deslizar con la mano para:

- Capturar la pantalla

Pellizcar

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos.

Por ejemplo:

- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

Control de movimiento

¡Precaución! Sacudir el dispositivo en exceso o provocar un impacto fuerte contra el dispositivo pudiera ocasionar resultados imprevistos.

Para aprender a controlar los movimientos en forma apropiada:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Control**.
2. Bajo CONTROL DE MOVIMIENTO, toque **Movimiento de la palma** o **Pantalla inteligente**.

   Cuando se toca cada entrada, la misma se convierte en un tutorial en la pantalla.

Cómo activar Movimiento de la palma

Utilice Movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la mano completa.

Para activar Movimiento de la palma:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Control**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a Movimiento de la palma para activar la característica ON.
3. Toque **Movimiento de la palma**.
4. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) a la derecha de cada función para desactivarla ON.

Para obtener más información, consulte *"Movimiento de la palma"* en la página 138.

Pantalla inteligente

Con Pantalla inteligente activada, el teléfono ajustará automáticamente el tiempo de espera de la pantalla y el giro cuando detecte que usted está mirando la pantalla.

Las características de la pantalla inteligente incluyen:

- **Fijado inteligente**: la pantalla no se apagará mientras la esté mirando.

La pantalla inteligente utiliza la cámara delantera para detectar cuándo usted está mirando la pantalla. Algunos factores que pudieran afectar la capacidad de la cámara delantera para detectar su rostro:

- Cuando el dispositivo no está en la base o no se está sosteniendo en posición vertical. Por ejemplo, cuando lo pone sobre una mesa.
- Cuando la cámara delantera no puede detectar su rostro y sus ojos.
- Cuando la cámara delantera no se está utilizando para la aplicación actual.
- Cuando la fuente de luz está detrás de usted o cuando utiliza el dispositivo en la oscuridad.

Configuración de la pantalla inteligente

Para habilitar las características de la pantalla inteligente:

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla** ➔ **Pantalla inteligente**.

Para obtener más información, consulte *"Pantalla inteligente"* en la página 139.

Captura de pantalla

- Toque sin soltar la **tecla de encender-apagar/bloqueo** y **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Mis archivos**.
2. Bajo Carpetas toque **Device storage** (Almacenamiento en el dispositivo) ➔ **Pictures** (Imágenes) ➔ **Screenshots** (Capturas de pantalla).
3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

1. **Iconos de estado**: indican el estado de su tablet. Para obtener más información, consulte *"Barra de estado"* en la página 25.
2. **Hora**: muestra la hora en curso.
3. **Widgets**: son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. **AT&T AllAccess** ayuda a ver y administrar su plan de datos de AT&T.
   Para obtener más información, consulte *"Widgets"* en la página 27.
4. **Pantalla de inicio**: es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos para personalizar el dispositivo según sus necesidades.
5. **Atajos a aplicaciones**: son atajos a aplicaciones comunes. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 27.
6. **Indicador de pantalla actual**: indica cuál pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte *"Pantalla de inicio extendida"* en la página 21.
7. **Aplicaciones**: abre la pantalla de aplicaciones.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se toca **Inicio**.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Toque **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 29.
4. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque:
   - **Aplicaciones y widgets** para añadir atajos de aplicaciones o de widgets en la pantalla de inicio.
   - **Carpeta** para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Carpetas"* en la página 28.
   - **Página** para añadir una pantalla de inicio.

Configuración de la pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Pantalla"* en la página 126.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca **Inicio**.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para que se muestre la pantalla de edición.

Consejo: Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque **Página** para añadir una pantalla de inicio.

2. Utilice estos controles para configurar los paneles:

Eliminar: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.

Añadir: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.

Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio (casa) en la esquina superior derecha de un panel para definirlo como la pantalla de inicio predeterminada.

Para cambiar el orden de los paneles:

- Toque y arrastre un panel a una nueva ubicación.

Para regresar a la pantalla de inicio:

- Toque **Retroceso**.

Barra de búsqueda de Google

La barra de búsqueda de Google proporciona en pantalla un motor de búsqueda en Internet impulsado por Google.

1. Desde la pantalla de inicio principal, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para que aparezca la siguiente pantalla de inicio.
2. Toque la barra de búsqueda de Google

.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir la palabra que desea buscar, después toque .
4. Toque para utilizar la búsqueda por voz de Google. Siga las instrucciones en pantalla.

Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones

Para ver el panel de notificaciones:

1. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
3. Toque un elemento para abrirlo.
4. Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
   – o bien –
   Toque **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque **Retroceso**.

Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

1. Para acceder a los ajustes, toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 114.
2. Toque para que aparezcan opciones adicionales. Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, Ubicación, Sonido/Vibración/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Ventana múltiple, Screen Mirroring, Sincronización, Fijado inteligente, Ahorro de energía, Modo de bloqueo y Perfil fuera de línea.
3. Toque y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
   - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, como Fuera de línea, y después arrástrela a las dos filas superiores.
   - Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si desea poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
   - Toque **Retroceso** para salir del panel de notificaciones.
4. Toque para que sólo aparezcan las funciones primarias.
5. Para configurar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 114.
6. Para ajustar el volumen del sistema, toque el control deslizante **Sonido** y arrástrelo para ajustar el nivel de sonido de las notificaciones o toque para establecer el nivel para los sonidos de Notificación, Multimedia y Sistema. Para obtener más información, consulte *"Sonido"* en la página 124.

Notificaciones muestra notificaciones del sistema.

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Toque para quitar iconos de notificaciones de la barra de estado.

  Para obtener más información, consulte *"Panel de notificaciones"* en la página 23.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Toque **Retroceso** o deslice el dedo desde abajo hacia arriba.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, la intensidad de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Para mostrar la barra de estado:

- Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado gris. Desaparecerá después de unos segundos.

Iconos de la barra de estado

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación.

Iconos de conectividad

Muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.

Wi-Fi conectado

Hay una red Wi-Fi abierta al alcance.

Habilitado para Bluetooth

Vinculado mediante Bluetooth

Conectado a una computadora

Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.

El ajuste Dispositivos cercanos está habilitado.

Iconos de estado del dispositivo

Batería llena

Batería cargándose

Batería baja

GPS habilitado

Modo de vibrar habilitado

Modo de silencio habilitado

Se produjo un error o se necesita precaución.

Iconos de mensajería

Nuevo correo electrónico

Nuevo Gmail

Otros iconos

Alarma activada

Modo fuera de línea activado

Modo de bloqueo activado

Música en reproducción

Se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Aplicación Play Music"* en la página 58.

Cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado.

Se ha capturado una imagen de pantalla. Para obtener más información, consulte *"Captura de pantalla"* en la página 19.

Esta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte *"Calendario"* en la página 98.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio principal. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Adición de widgets a una pantalla de inicio

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque **Aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Widgets**.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

3. Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

Eliminación de widgets

- Toque sin soltar el widget hasta que aparezca el icono **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Atajos de aplicaciones

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
2. Toque **Aplicaciones**.
   – o bien –
   Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.
3. Toque la ficha **Aplicaciones**.

4. Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

   Para obtener más información, consulte *"Pantalla Aplicaciones"* en la página 33.

5. Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Eliminación de atajos de aplicaciones

- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca **Eliminar**, después arrastre el atajo de aplicación al icono **Eliminar** .

Atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio

Varios atajos de aplicaciones aparecen en la parte inferior y a la derecha de la pantalla de inicio principal.

Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 92.

Se pueden añadir atajos de aplicaciones a cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 27.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Adición de carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Carpeta**.

   Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.

3. Toque el campo **Introducir nombre de la carpeta**, utilice el teclado para introducir un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

   Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

- Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

1. Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
2. Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

1. Toque la carpeta para ver su contenido.
2. Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

- Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca el icono **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.

   Aparecerá la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio**.
2. Toque **Definir fondo de pantalla**.

   Aparecerá la ventana emergente Definir fondo de pantalla.

3. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.

   El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:

   - **Galería**: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque **Cancelar** para cancelar.
   - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque **Configuración** para ver opciones para la selección. Toque **Definir fondo** para guardar su selección. Toque **Retroceso** para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.
   - **Fondos de pantalla**: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque **Definir fondo** para guardarlo como fondo de pantalla. Toque **Retroceso** para regresar a la pantalla de inicio.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Ventana múltiple

Esta función se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.
Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música o video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventana múltiple

Para activar Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Dispositivo** ➔ **Ventana múltiple**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a Ventana múltiple para activar la función ON.

Consejo: Es asimismo posible activar o desactivar Ventana múltiple tocando la parte superior de la pantalla, arrastrando hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y después tocando **Ventana múltiple**.

3. Presione **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
4. Presione sin soltar **Retroceso** para abrir el panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Nota: También puede ingresar al panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles, deslizando la pantalla desde la derecha a la izquierda.

Para desactivar Ventana múltiple:

- Presione sin soltar la tecla **Retroceso**. Esta acción ocultará la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita presionar sin soltar **Retroceso** para reactivar la función Ventana múltiple.

Uso de la Ventana múltiple

La Ventana múltiple se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla.

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel de Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

En el siguiente ejemplo, se van a iniciar las aplicaciones Internet y Maps, pero cualquier par de aplicaciones incluidas en el panel de aplicaciones Ventana múltiple funcionará de la misma manera.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Active la característica Ventana múltiple.
3. Toque la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones.
4. Toque sin soltar el icono **Maps** hasta que se libere del panel.
5. Con un solo movimiento, arrástrelo sobre la pantalla **Internet** actual y colóquelo sobre el área superior o inferior de la pantalla.

Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene tanto la aplicación inicial de Ventana múltiple como la segunda aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.

Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque en el centro de las ventanas. Aparecerán controles de las ventanas:

- Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.
- Compartir elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.
- Maximizar la aplicación.
- Cerrar la aplicación.

Personalización del panel de control de Ventana múltiple

Para eliminar una aplicación de la ventana múltiple:

1. Active la característica Ventana múltiple para abrir el panel de control de Ventana múltiple.
2. Toque **Editar** al final del panel para revelar un área de agrupamiento que contenga las aplicaciones adicionales.
3. Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación que desee hasta que se libere del panel de control, después arrástrela con cuidado al área de agrupamiento.
4. Cuando termine, toque **Realizado**.

Para añadir una aplicación a la ventana múltiple:

1. Active la característica Ventana múltiple para abrir el panel de control de Ventana múltiple.
2. Toque **Editar** (al final de la lista) para revelar un área de agrupamiento que contenga las aplicaciones eliminadas anteriormente.
3. Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación deseada hasta que se libere del área de almacenamiento provisional, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista actual de aplicaciones.
4. Cuando termine, toque **Realizado**.

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 92.

Personalización de la pantalla Aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula personalizada** o **Cuadrícula alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** → **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 27.

Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Descargas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.

   – o bien –

   Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 27.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **TODOS**, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.

Navegación por las pantallas de inicio

Su tablet tiene originalmente dos pantallas de inicio, pero puede ampliarlas a hasta siete pantallas de inicio. Si lo desea, puede colocar aplicaciones diferentes en cada una de las pantallas de inicio.

- Desde la pantalla de inicio principal, deslice la pantalla con el dedo en cualquier dirección. En forma predeterminada la pantalla de inicio principal es la primera pantalla que aparece. Para cambiar la pantalla principal de inicio, consulte *"Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio"* en la página 22.

Navegación por las pantallas Aplicaciones

El tablet inicialmente tiene dos pantallas Aplicaciones disponibles. Para navegar por las pantallas Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**. Aparecerá la primera pantalla Aplicaciones.
2. Deslice la pantalla de izquierda a derecha para acceder a otras pantallas de aplicaciones.
3. Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Nota: Conforme añade aplicaciones, aumentará el número de menús de aplicaciones que tenga disponibles.

Video emergente

Realice varias tareas al mismo tiempo con el video emergente, transformando su reproductor de video en una ventana emergente flotante en la pantalla. El video continuará reproduciéndose y a la ventana emergente se le puede cambiar de tamaño o mover a cualquier parte de la pantalla.

Para utilizar el video emergente:

- Al ver un video, toque el icono **Video emergente** en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Tarjeta de memoria

El dispositivo apoya tarjetas de memoria extraíbles microSD (SD) o microSDHC para ampliar el espacio disponible en la memoria. Esta tarjeta digital segura (Secure Digital, o SD) le permite intercambiar fotos, videos, música y datos entre dispositivos compatibles con SD. En esta sección se explican las características y opciones relacionadas con la funcionalidad SD del dispositivo. El dispositivo tiene un modo de tarjeta SD para USB.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Cómo montar la tarjeta SD

Para almacenar fotos, música, videos y otras aplicaciones adicionales, debe montar (instalar) la tarjeta SD antes de utilizarla. Insertar la tarjeta SD establece una conexión USB con su computadora.

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura externa para tarjetas SD. Para obtener más información, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 11.
2. Se explorará la tarjeta SD para ver la información disponible que contiene.

Cómo desmontar la tarjeta SD

Retirar la tarjeta SD impide la corrupción y el daño a la tarjeta SD al quitarla de la ranura.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **General** ➔ **Almacenamiento**.
2. Desplácese al final de la pantalla y toque **Tarjeta de memoria extraída**.
3. Toque **Aceptar**.

   Para obtener más información, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 11.

Estado de memoria disponible en la tarjeta SD

Para ver la asignación de memoria para la tarjeta SD externa:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **General** ➔ **Almacenamiento**.
2. La memoria disponible para el dispositivo y tarjeta de memoria aparece bajo los encabezamientos **Espacio total** y **Espacio disponible**.

Cómo borrar archivos de la tarjeta SD

Puede borrar archivos de la tarjeta SD usando el tablet.

1. Asegúrese de que la tarjeta SD esté montada. Para obtener más información, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 11.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **General** ➔ **Almacenamiento**.
3. Toque **Formatear la tarjeta de memoria**.
4. En el mensaje de confirmación **Formatear tarjeta de memoria**, toque **Formatear tarjeta de memoria**.

¡Advertencia! Realizar el siguiente paso borrará todos los datos almacenados en la tarjeta SD.

---

5. Toque **Eliminar todo** para formatear la tarjeta o toque **Retroceso** para cancelar.

Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el tablet. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El tablet viene equipado con un detector de orientación que detecta si el tablet está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- **Teclado Samsung** (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla de Samsung que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- **Swype**: en vez de tocar cada tecla para introducir texto, pase el dedo sobre cada letra de una palabra.
- **Dictado por voz de Google**: introduzca texto con sólo hablar.

Para cambiar el método de introducción, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 133.

Para elegir un método de introducción de texto mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

   Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.

   Aparecerá la ventana emergente Seleccionar método de entrada.
3. Toque un método de entrada para activarlo.

Para obtener más información, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 133.

Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con su dedo, o use el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción de personalización aprende de Gmail, Facebook y Twitter. Conéctese a estas aplicaciones para activar el teclado Samsung y así aprender de su introducción de texto.

Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, existen otros dos tipos de teclado Samsung: ***Flotar*** y ***Dividir***.

Para cambiar el tipo de teclado:

1. Acceda al teclado QWERTY.
2. Toque sin soltar **Opciones** en el teclado, toque , y luego seleccione **Flotante** o **Dividir** en el menú emergente.
3. Toque la pestaña al principio del teclado Flotar o Dividir para moverlo.

Introducción de texto utilizando el teclado Samsung

Desde una pantalla donde puede introducir texto, gire el dispositivo hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.

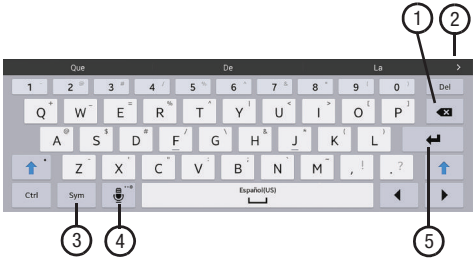

1. Tecla de eliminar
2. Mostrar más palabras
3. Modo de introducción de texto
4. Escritura por voz y más opciones
5. Nuevo párrafo

Cambio del modo de introducción de texto

Existen dos diseños de teclado principales que cambiarán las teclas en pantalla dentro del teclado QWERTY.

Los modos de introducción de texto disponibles son: **Sym** (Símbolos) y **Abc**.

Sym **Modo de símbolos/numérico**: se activan las teclas de números, símbolos y emoticones.

ABC **Modo ABC**: se activan las teclas alfabéticas predeterminadas. También se puede establecer en **Abc** o **abc** mediante la tecla de mayúsculas ( ).

Nota: Cuando se está en el modo **Abc**, se muestra el botón **Sym**. Cuando se encuentra activo el modo **Sym**, aparece el botón **Abc**/**ABC**/**abc**.

Uso del modo ABC

1. Si lo desea, gire el dispositivo hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Cuando toque el campo **Introducir mensaje**, aparecerá la siguiente pantalla:
3. Toque los caracteres alfabéticos que desea escribir.
4. La pantalla se abrirá inicialmente en modo ABC. Después de escribir la primer letra, la tecla de mayúsculas ( ) cambiará a y las letras posteriores saldrán en minúscula.
5. Toque para introducir otra letra en mayúscula o pulse dos veces en para cambiar al modo ABC. La tecla de mayúsculas cambiará a en el modo ABC. Todas las letras posteriores saldrán en mayúscula hasta que vuelva a tocar la tecla de mayúsculas.

Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo de símbolos/numérico para añadir números, símbolos o emoticones.

1. Gire el dispositivo hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
2. Toque Sym en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá la siguiente pantalla:
3. Toque los caracteres de número, símbolo o emoticón que desea.
4. Toque el botón 1/2 para acceder a símbolos adicionales.
5. Toque ABC para regresar al modo Abc.

Configuración del teclado Samsung

Configure el teclado Samsung según sus preferencias.

- Al introducir texto, toque sin soltar **Opciones** y después seleccione **Configuración** en el menú emergente. Para obtener más información, consulte *"Teclado Samsung"* en la página 134.

Texto predictivo

La opción Texto predictivo proporciona la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY. El texto predictivo está activado de forma predeterminada.

1. Toque sin soltar **Opciones** en el teclado y después toque **Configuración**. Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el texto predictivo.
3. Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado. Toque una palabra para insertarla en su texto.

Nota: El modo de texto predictivo está disponible para la orientación horizontal o vertical.

Introducción de texto utilizando la escritura a mano

Puede introducir texto con sólo utilizar el dedo para escribir a mano letras en la pantalla.

1. Desde el teclado, toque sin soltar **Opciones** en el teclado y después toque .

   Aparecerá el área para escribir a mano.
2. Utilice la punta del dedo para escribir cada carácter. Puede escribir con letra de molde o cursiva.
3. Puede escribir todo el mensaje utilizando la función de escritura a mano o tocar para volver a cambiar al modo del teclado Samsung.

Uso de la función Dictado por voz de Google

Puede utilizar su voz para introducir texto utilizando la función Dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela hacia abajo para que aparezca el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
3. Toque **Dictado por voz de Google**.
4. En la indicación **Habla ahora**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
5. Si el micrófono rojo se vuelve gris, significa que se ha agotado el tiempo de espera de la función y que usted necesita tocar el icono de micrófono para volver a empezar.

   El texto aparecerá en el mensaje conforme vaya hablando.
6. Después que haya dejado de hablar durante varios segundos, toque para regresar al teclado.

Nota: La función funciona mejor si el mensaje se divide en segmentos más pequeños.

Introducción de texto utilizando Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo o el lápiz entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype también incluye un sistema de texto predictivo mediante el tacto.

Habilitación y configuración de Swype

Para habilitar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

   Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.

   Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.
3. Toque **Swype**.

   Aparecerá el teclado Swype.

Consejos de Swype

El ejemplo a continuación muestra cómo introducir la palabra “Esto”. Ponga el dedo en la “E” y, sin levantarlo, deslícelo a la “s”, después a la “t” y finalmente a la “o”.

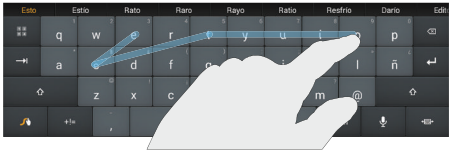

He aquí algunos consejos para empezar:

- Cree un garabato (como una forma de S) para crear una letra doble (como **rr** en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o lápiz táctil sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Pulse dos veces en la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después toque la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

Configuración de Swype

Para configurar Swype según sus preferencias:

- Al introducir texto, toque sin soltar la tecla **Swype** para ver la pantalla de ajustes.

  Para obtener más información, consulte *“Swype”* en la página 136.

Ayuda de Swype

Al introducir texto, puede obtener información sobre Swype.

1. Toque sin soltar la tecla **Swype** para acceder al menú Opciones de Swype.
2. Toque **Ayuda → Cómo Swypear**.

   Aparecerá el tutorial de Swype.

Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Cuenta Samsung**: añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte *"Conexión con su cuenta de Samsung"* en la página 141.
- **Correo**: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 53.
- **Google**: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 52.
- **LDAP**: añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un servidor de directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync**: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Facebook**: añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos.
- **Twitter**: añada una cuenta de Twitter.

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

   Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

- Desde la pantalla de inicio, toque **Contactos**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.

Creación de contactos

Realice el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo:

1. Toque **Contactos** ➔ **Crear**.
   Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
2. Toque **Dispositivo**, **Tarjeta SIM** o un nombre de cuenta.
   – o bien –
   Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte *"Configuración de sus cuentas"* en la página 43.
3. Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la cual identificar al contacto.
4. Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.
   - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha de etiqueta y toque una etiqueta para el campo.
   - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
   - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
   - Toque para añadir campos adicionales. Toque para quitar un campo que no se utilizará. Además, toque **Añadir otro campo** para añadir otros campos.
   - Toque la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales, o toque **Siguiente** en el teclado para moverse al siguiente campo.

5. Toque **Atrás** para quitar el teclado.
6. Cuando termine de introducir la información, toque **Guardar**.

   – o bien –

   Toque **Cancelar** ➔ **Aceptar** para cancelar y eliminar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo **Correo** para enviar un correo electrónico, el campo **Dirección** para ver la dirección en un mapa, o el campo **Sitio web** para establecer un vínculo con el sitio web.

Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque **Editar**.
4. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte *"Creación de contactos"* en la página 44.

Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Eliminar**.
4. En la indicación, toque **Aceptar**.

Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Editar**.
4. Toque la foto del contacto, después toque **Eliminar**, **Imagen**, **Imágenes por personas** o **Capturar imagen**.

Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
   - **Grupos**: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Creación de un nuevo grupo"* en la página 48.
   - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte *"Favoritos"* en la página 50.
   - **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.
3. Desde la lista de **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque **Menú** para ver las opciones para cada conjunto:
4. Desde la lista **Contactos**, toque **Menú** ➔ **Configuración** para ver y administrar los ajustes de Contactos.

Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Vinculación de contactos

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Menú** ➔ **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir.

   La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

Separación de contactos

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Menú** ➔ **Separar contacto**.
   Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque ➔ **Aceptar** para separar un contacto unido.
   El contacto se quitará de la lista.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Compartir tarjeta de presentación vía**.

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

3. Toque **Contacto seleccionado** o **Contactos múltiples**.
4. En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
5. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Toque **Contactos**.
3. Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Importar/Exportar**.
   Aparecerá el menú emergente Importar/Exportar contactos.
4. Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

Sincronice contactos con Cuentas

Para sincronizar sus contactos con una cuenta:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Cuentas**.
   Aparecerá la pantalla Cuentas.
3. Toque **Añadir cuenta** para añadir una nueva cuenta.
   Para obtener más información, consulte *"Configuración de sus cuentas"* en la página 43.
   – o bien –
   Toque una cuenta para ver ajustes de Sincronizar Contactos.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque **Crear**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Tan sólo toque el campo **Grupos** del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Opciones de visualización de contactos"* en la página 46.

Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque **Menú** ➔ **Editar grupo**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Eliminación de grupos

Para eliminar un grupo que ha creado:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo que desea eliminar.
3. Toque **Menú** ➔ **Eliminar grupos**.
   Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
5. Toque **Realizado** para eliminar los grupos. Elija entre **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 45.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
3. Toque **Menú** ➔ **Añadir miembro**.
   Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Cómo quitar miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque **Menú** ➔ **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.

   Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupos** de cada contacto.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada para identificarlos como favoritos.

Adición de favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la **estrella** junto al nombre del contacto para que cambie a dorado.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

Acceso a favoritos

Puede acceder a sus favoritos en dos formas para ver su información o enviarles mensajes rápidamente.

Para ver su lista de favoritos:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.

   Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

Nota: Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos y después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar los favoritos guardados en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.

Para quitar un contacto de su lista de favoritos:

1. Toque **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la **estrella** junto al nombre del contacto para que cambie a gris .

Sección 4: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Google+
- Hangouts
- AT&T Messages

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Para tener acceso a Gmail:

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.

Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Toque **Gmail**.

   Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva.

   El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **AGREGAR CUENTA**.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Menú** ➔ **Actualizar**.

Ajustes de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** y siga las instrucciones en pantalla.

Consejo: Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para obtener más información.

Redacción y envío de Gmail

1. Toque **Gmail**.
2. Toque **Redactar** y después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque **ENVIAR** para enviar el mensaje.
   – o bien –
   Toque **Menú** ➔ **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.

Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para tener acceso al correo:

- Desde la pantalla de inicio, toque **Correo**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Toque **Correo**.
2. La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar correo, introduzca una **Dirección de correo** y **Contraseña**, después toque **Siguiente**.
   – o bien –
   Para cuentas adicionales, toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Añadir cuenta**.

3. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.
4. Toque **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla, o toque **Anterior** para ir a la pantalla Aplicaciones.

Nota: En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque **Activate** (Activar) para continuar.

5. Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.
6. Toque **Realizado**.

   El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice **Menú** ➔ **Configuración**. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Toque **Correo**.
2. Toque el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
   - **Vista combinada**: muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
   - <**Nombre de la cuenta**>: muestra los correos electrónicos para la cuenta.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice la cuenta para sincronizar su dispositivo con la información de los servidores de correo electrónico.

1. Toque **Correo**.
2. En la barra de la aplicación, toque **Actualizar**.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Toque **Correo**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración**.
3. Toque la cuenta que desea eliminar y luego toque **Eliminar cuenta**.

Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Toque **Correo**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** y después toque **Configuración general**. Aparecerán las siguientes opciones:
   - **Pantalla**: le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.
   - **Redactar y enviar**: le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
   - **Avanzar automáticamente**: le permite determinar cuál pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
   - **Confirmar eliminaciones**: se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
   - **Remitentes con prioridad**: introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
   - **Direcciones spam**: le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
   - **Reglas para el filtro**: le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Toque **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque **Crear** y después toque los campos para introducir destinatarios y el texto del correo electrónico.
4. Al redactar un mensaje:
   - Toque los botones visualizados para ajustar Prioridad, Opciones de envío, Opciones de seguridad y otras opciones más.
   - Toque **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje. Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto de su mensaje.
6. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
   – o bien –
   Toque **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

1. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Google+**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
4. Toque **Menú** → **Configuración** para configurar las preferencias de Google+.
5. Toque **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

Nota: La primera vez que utilice Hangouts, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, toque **Actualizar**. Para obtener más información, consulte *"S Voice"* en la página 110.

1. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52.
2. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Hangouts**.
3. La primera vez que acceda a Hangouts, toque **Confirmar** para confirmar su número móvil. Si el número no es correcto, toque **Editar el número** para cambiarlo.
4. Empiece a utilizar Hangouts.
5. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para obtener más información sobre cómo utilizar Hangouts.

Mensajes

AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Messages**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52.

Nota: La primera vez que utilice la aplicación Messages, toque **Update AT&T Messages** (Actualizar AT&T Messages) para descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, toque **ACTUALIZAR** ➔ **ACEPTAR** ➔ **ABRIR**. Para obtener más información, consulte *"S Voice"* en la página 110.

3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Mensajes.

Sección 5: Música

En esta sección se explica cómo utilizar las funciones de música del dispositivo.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 86.

Pulse en la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Aplicación Play Music

La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora o de una tienda en línea.

Nota: Es posible que algunas opciones de Play Music no estén disponibles hasta que inicie su cuenta de Google.

Acceso a Google Play Music

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Play Music**.

  La aplicación Play Music buscará música y listas de reproducción en su biblioteca en línea y en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

  Para obtener más información, visite music.google.com.

Menú de Play Music

Mientras visualiza una pantalla principal de Play Music:

- Toque **Menú** para tener acceso a opciones.

Para configurar los ajustes de Play Music:

- Toque **Menú** ➔ **Configuración**.

  Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque **Menú** ➔ **Ayuda**.

Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play Store donde puede buscar y comprar música:

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Play Store**.
2. Conéctese a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.
3. Toque **Música**.
   Aparecerá la sección de música de Google Play Store.
4. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para ver información sobre cómo encontrar y comprar música.

Música

La aplicación Música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Música**.
   La aplicación Música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.
2. Toque una ficha, como **Listas de reproducción**, **Canciones**, **Álbumes**, etc. para cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

Buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Toque **Música**.
2. Toque **Buscar** y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

Opciones y ajustes de Música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes de Música:

1. Toque **Música**.
2. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Crear lista de reproducción/Añadir a lista**: le permite crear una nueva lista de reproducción o añadir pistas a una lista de reproducción.
   - **Vía Bluetooth**: le permite buscar dispositivos y vincularse con auriculares Bluetooth.
   - **Eliminar**: elimina el archivo de música.
   - **Cuadro musical**: le permite crear una lista de reproducción basándose en un estado de ánimo.
   - **Configuración**: aparecerán los siguientes ajustes:

Reproductor

– **SoundAlive**: le permite establecer un tipo de ecualización.

– **Adapt Sound**: le permite mejorar la calidad del sonido.

– **Velocidad de reproducción**: le permite disminuir o aumentar la velocidad de la reproducción.

– **Desactivación automática de música**: establezca la opción en Desactivado o configure que la música se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

– **Letra**: muestra la letra de la canción, si está disponible.

– **Volumen inteligente**: ajusta automáticamente el volumen para adaptarlo al entorno.

Mi música

– **Fichas**: le permite personalizar las fichas que aparecen en la pantalla principal de Música. Las fichas Listas de reproducción y Canciones no son opcionales.

– **Listas de reproducción**: le permite personalizar los tipos de listas de reproducción que aparecen. El tipo Favoritos no es opcional.

Administración de listas de reproducción

Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

- Toque **Música**.

Cómo crear una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Menú** ➔ **Crear lista de reproducción**.
   – o bien –
   Bajo **Mis listas de reproducción**, toque **Crear lista de reproducción**.
3. Utilice el teclado para introducir un nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**.

Cambio del nombre de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque una lista de reproducción, toque **Menú** ➔ **Editar título** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**.

Adición de canciones a una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y, bajo **Mis listas de reproducción**, toque una lista de reproducción. Toque **Añadir canciones**.
   – o bien –
   Toque la ficha **Canciones** y después toque **Menú** ➔ **Añadir a lista**.
2. Toque cada canción que desea añadir o toque **Todo** y después toque **Aceptar**.
3. Si aparece la pantalla AÑADIR A LISTA, toque una lista de reproducción, **Crear lista de reproducción** o **Lista en reproducción**.

Cambio del orden de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y, bajo **Mis listas de reproducción**, toque una lista de reproducción.
2. Toque **Menú** ➔ **Cambiar orden**.
3. Toque la cuadrícula para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Aceptar** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Reproducir una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Favoritos**, **Más reproducidas**, **Reproducidas recientemente** o **Añadidas recientemente**, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
3. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Cómo quitar canciones de listas de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque **Menú** ➔ **Eliminar**.
3. Toque cada canción que desea quitar o toque **Todo**.
4. Toque **Aceptar** para guardar la lista de reproducción.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Menú** ➔ **Eliminar**.
3. Toque cada lista de reproducción que desea quitar o toque **Todo**.
4. Toque **Realizado**.

Reproducción de música

Para reproducir una canción:

1. Toque **Música**.
2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum.

   La canción que toque empezará a reproducirse. A menos que haya elegido una opción de repetición, las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que se llegue al final de la lista. De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso a la aplicación Música

Si se sale de la aplicación Música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualizará el icono de notificación de música .

Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente a Música.

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

   Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque la miniatura de la canción para visualizar el reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 23.

Controles de Música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla de Música y están disponibles varios controles.

1. Toque **Música**.
2. Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.

   El reproductor de música aparecerá debajo de la lista de música.
3. Toque la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música

   Los siguientes controles de música estarán disponibles:

Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.

Control de volumen y SoundAlive.

Control de volumen mostrando el volumen silenciado.

Toque el control de volumen y luego toque para ver y establecer las opciones de SoundAlive.

Asigna la canción actual como una favorita.

Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.

Toque sin soltar este control para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.

Pone en pausa la canción.

Reinicia la canción después de estar en pausa.

Toque sin soltar este control para avanzar rápidamente en la canción. Tóquelo para ir a la canción siguiente.

Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.

Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.

Reproduce toda la lista de canciones una vez.

Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.

Repite la canción actualmente en reproducción.

Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Toque **Música**, toque una canción o un álbum y después una canción.
2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
3. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Vía Bluetooth**: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
   - **Añadir a lista**: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
   - **Definir como tono de alarma**: le permite utilizar la canción actual como un tono de alarma.
   - **Configuración**: se muestran los ajustes de la aplicación Música. Para obtener más información, consulte *"Opciones y ajustes de Música"* en la página 60.
   - **Detalles**: muestra detalles sobre la canción.
   - **Finalizar**: finaliza la aplicación Música.

Sección 6: Fotos y video

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara y videocámara integradas del dispositivo, la aplicación Reproductor de video para ver y administrar videos, y la aplicación Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. También contiene una vista general de las aplicaciones Editor de imágenes y Editor de video.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para acceder a la cámara:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Cámara**.

   – o bien –

   Desde la pantalla de inicio, toque → **Cámara**.

   Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.

2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria para almacenar fotos y videos.

   – o bien –

   Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo.

   Aparecerá la pantalla de la cámara.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.
No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Pantalla del visor de la cámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de cámara:

1. Configuración de cámara y videocámara
2. Alterne entre la cámara delantera y la trasera.
3. Vea más opciones.
4. Muestre el modo actual.
5. Cambie entre Cámara y Videograbadora.
6. Botón de cámara
7. Modo de captura
8. Visor de imágenes
9. Visor
10. Seleccione un efecto disponible.

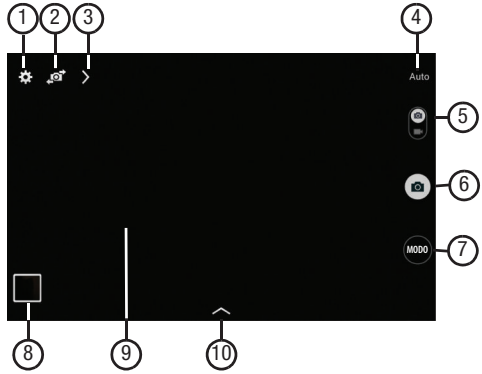

Tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es muy sencillo: tan sólo hay que elegir un sujeto, apuntar la cámara y después presionar el botón de cámara.

Para tomar una foto:

1. Toque **Cámara** para activar el modo de cámara.
2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al objetivo.
3. Antes de tomar una foto, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar la foto hasta cuatro veces (400 por ciento).

   – o bien –

   Utilice dos dedos para hacer un movimiento de pellizco hacia adentro en la pantalla para alejar la imagen o un movimiento hacia afuera deslizando los dedos para acercar la imagen.
4. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos en pantalla para tener acceso a las varias opciones y ajustes de la cámara.
5. También puede tocar la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
6. Presione el botón de la cámara ( ) hasta que suene el obturador. La foto se almacenará automáticamente dentro de la ubicación de almacenamiento designada. Si no está instalada una tarjeta microSD, todas las fotos se almacenarán en el tablet.
7. Al visualizar una foto después de tomarla, haga el movimiento contrario a pellizcar en la pantalla para acercar la imagen o pellizque para alejarla.

   Puede ampliar la foto hasta cuatro veces (400 por ciento).
8. Toque **Retroceso** para regresar al visor.

Modo de captura

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

- Toque **MODO** y después recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
  - **Automático**: permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
  - **Belleza facial**: toma una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
  - **Sonido/Captura**: le permite tomar una foto con sonido.
    - Toque para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo grabará sonido durante unos segundos.

Nota: Mientras toma fotos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.

  - **Panorámica**: le permite tomar una foto compuesta de varias combinadas.

    Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
    - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
    - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de guía.
    - Evite tomar fotos de un sujeto en frente de fondos irreconocibles, como un cielo vacío o paredes sin nada.
  - **Deportes**: utilice este ajuste para sujetos en movimiento rápido.
  - **Nocturno:** para tomar fotos en condiciones con poca iluminación, sin usar el flash. Presione el botón del obturador para tomar múltiples fotos. Las fotos se fusionan automáticamente en una sola foto.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste en múltiples fotos.

1. Toque **MODO** ➔ **Panorámica**.
2. Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará automáticamente otra foto en una secuencia panorámica. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo deja de fotografiar.

Aplicación de efectos de filtro

Utilice los efectos de filtro para capturar fotos o videos únicos.

- Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabación de videos

1. Toque **Cámara** para activar el modo de cámara.
2. Utilizando la pantalla principal de la cámara como un visor, ajuste la imagen apuntando la videocámara al sujeto.
3. Antes de grabar un video, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar el video hasta cuatro veces (400 por ciento).

   – o bien –

   Utilice dos dedos para hacer un movimiento de pellizco hacia adentro en la pantalla para alejar la imagen o un movimiento hacia afuera deslizando los dedos para acercar la imagen.
4. Para iniciar la grabación, toque **Grabar**.

   Durante la grabación, el **indicador de grabación** parpadea.
5. Puede tocar la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
6. Para poner en pausa la grabación, toque **Pausa**.
7. Para continuar grabando, toque **Grabar**.
8. Para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Cámara, toque **Parar**.
9. Una vez que guarde el archivo, toque el visor de imágenes y después toque para reproducir el video y revisarlo.
10. Toque **Retroceso** para regresar al visor.

Modo de grabación

- Toque > **Opciones** ➔ **Modo de grabación** para cambiar el modo de grabación.
  - **Normal**: utilice este modo para una calidad normal.
  - **Límite de correo**: utilice este modo para una calidad inferior para el envío en mensajes.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Nota: El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando utiliza la característica de zoom durante la grabación de videos.

Compartir imagen

- Toque > **Opciones** ➔ y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Compartir imagen**: le permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
  - **Compartir imagen de amigo**: le permite establecer que el dispositivo reconozca el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y enviarla a esa persona.
  - **Visor remoto**: le permite establecer que un dispositivo controle la cámara en forma remota.

Control de la cámara en forma remota

Establezca un dispositivo como visor que controlará la cámara en forma remota.

1. Toque > **Opciones** ➔ ➔ **Visor remoto** y después conecte el dispositivo y la cámara utilizando Wi-Fi Directo.
2. Toque para tomar una foto remotamente utilizando el dispositivo como visor.

Configuración de los ajustes para la cámara

- Toque para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo que se utiliza.

Cámara

- **Tamaño de la imagen**: le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
- **Medición**: le permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.

Grabadora de video

- **Tamaño del video**: le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.

Configuración

- **Etiqueta de ubicación**: le permite adjuntar una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

Nota: Para mejorar las señales de GPS, evite hacer tomas en lugares donde la señal pueda resultar obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o también bajo condiciones meteorológicas adversas.

Consejo: Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar**: le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos.
- **Tecla de volumen**: le permite establecer que el dispositivo utilice el botón de volumen para controlar la función de obturador o de zoom.
- **Temporizador**: use esto para tomas con un retraso de tiempo.
- **Balance de blancos**: seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Brillo**: le permite ajustar el nivel de brillo de la foto moviendo el control deslizante.

- **Instrucciones**: muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Control de voz**: le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual**: le permite configurar la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta opción para utilizar la característica Etiquetar amigo en la galería.
- **Guardar como volteada**: invierte la imagen para crear una imagen a espejo de la escena original.
- **Almacenamiento**: seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Sonido de obturador**: active o desactive el sonido del obturador.
- **Restablecer**: restablece los ajustes de la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

1. Toque > **Opciones**.
2. Toque sin soltar el icono de un atajo para que se muestren todos los atajos.
3. Toque sin soltar una opción y arrástrela a un espacio vacío en la parte superior de la pantalla.

Nota: Es posible mover los otros iconos dentro de la lista tocándolos y arrastrándolos.

Consejo: Toque **Restablecer** para restablecer el diseño de los ajustes rápidos en sus ajustes predeterminados.

Visualización de fotos con el visor de imágenes

Después de tomar una foto, utilice el visor de imágenes para ver, compartir, eliminar o editar fotos.

1. Toque el **visor de imágenes** para ver la foto.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte *"Pellizcar"* en la página 18.
4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto siguiente o anterior. La foto actual queda marcada con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto que representa.
5. Toque **Compartir vía** para compartir la foto. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
6. Toque **Menú** ➔ **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
7. Para eliminar la foto que se visualiza, toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar la foto o **Cancelar** para salir.
8. Toque **Menú** para seleccionar **Definir como** y asignar la foto como una Foto de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.

Nota: Las fotos se almacenan en la carpeta Device storage/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 107.

9. Presione **Retroceso** para regresar a la cámara y tomar más fotos.

Visualización de videos con el visor de imágenes

Después de grabar un video, utilice el visor de imágenes para reproducir, compartir o eliminar su video.

1. Toque el **visor de imágenes** para ver el video.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar el video siguiente o anterior. El video actual queda marcado con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver el video que representa.
4. Toque **Compartir** para compartir el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
5. Toque **Menú** ➔ **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
6. Para eliminar el video que se visualiza, toque **Eliminar**.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta Device storage/DCIM/Camera como archivos mp4. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 107.

7. Para reproducir un video, toque **Reproducir**.
   Toque **Pausar** para poner en pausa el video y toque **Continuar** para reanudar la reproducción del video.
8. Toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.
9. Toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.
   – o bien –
   Toque **Retroceder** para reiniciar el video o **Avance rápido** para terminar el video.
10. Presione **Retroceso** para regresar a la videocámara.

Video

Use la aplicación Video para ver y administrar videos guardados en el tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Video**.
2. Toque **Miniaturas**, **Lista** o **Carpetas**.
3. Toque **Buscar** y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.
4. Al visualizar la lista, toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
   - **Eliminar**: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque **Todo** para eliminar todos los videos.
   - **Reproducir automáticamente**: toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
5. Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
6. Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:

   Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.

   Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.

   Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.

   Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

7. Toque **Volumen** y luego toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.
8. Toque **Ventanilla emergente de video** para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.

9. Durante la reproducción, presione **Menú** para tener acceso a opciones:
   - **Recortar**: recorte el video que aparece. Use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
   - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
   - **Vista previa de capítulo**: si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, le muestra los capítulos. Toque un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.
   - **Escuchar vía Bluetooth**: active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
   - **Subtítulos (CC)**: seleccione subtítulos para el video, si están disponibles.
   - **Configuración**: toque esta opción para ver lo siguiente:
     - **Brillo**: arrastre el deslizador para ajustar el brillo.
     - **Capturar**: active o desactive el modo Capturar.
     - **Velocidad de reproducción**: toque la casilla de verificación para mostrar Velocidad de reproducción en la pantalla, que está predeterminada en 1.0x. Toque Velocidad de reproducción y luego toque y arrastre el deslizador para reducir o aumentar la velocidad.
     - **SoundAlive**: fije SoundAlive en Normal, Voices, Music o Virtual 7.1 ch.
     - **Etiquetar amigo:** asigne un nombre a una persona en una foto. Toque el botón **OFF/ON** para activar ON la opción.
     - **Subtítulos (CC)**: vea subtítulos para el video, si están disponibles. Toque el botón **OFF/ON** para activar ON la opción.
   - **Detalles**: le proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros.

Para obtener más información, consulte *"Reproducción de videos"* en la página 80.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta Device storage/DCIM/Camera; las fotos como archivos jpg y los videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 107.

Selección de fotos y videos para verlos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.

   Aparecerán todos los álbumes.
2. Elija elementos que desea ver, realizando selecciones de los menús en la barra de aplicaciones: **Álbumes**, **Todo**, **Fecha**, **Ubicaciones**, **Persona** o **Favoritos**.
3. Toque **Álbumes** y después toque **Nuevo álbum** para crear un nuevo álbum.
4. Toque **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.
5. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Seleccionar álbum**: toque uno o más álbumes o grupos que desee compartir, transmitir a otro dispositivo o eliminar.
   - **Presentación de diapositivas**: vea una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
   - **Contenido para mostrar**: indica las fuentes de contenido que se mostrarán.
   - **Configuración**: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería.
     - **Administración de datos SNS**: administre sus servicios de redes sociales. Toque **Sincronizar sólo vía Wi-Fi** para sincronizar solamente fotos y videos cuando esté conectado a una red Wi-Fi. Toque **Añadir cuenta** para añadir su cuenta de Google o Facebook. toque una cuenta para ver y administrar sus ajustes de sincronización.
     - **Etiquetas**: toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Etiquetar amigo** para activar ON la característica que le permite asignar un nombre a una persona en la foto. Toque **Etiqueta de rostro** para establecer si se buscará un rostro en una foto.

Visualización de grupos de fotos y videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo. Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.
3. Toque **Menú** ➔ **Seleccionar elemento** y luego toque uno o más elementos que desee **Compartir vía**, **Eliminar** o usar para una presentación de diapositivas.
4. Toque **Menú** ➔ **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.

Visualización de fotos y videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque la miniatura de una foto o video.
3. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
4. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte *"Pellizcar"* en la página 18.
5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. Los videos se indican mediante el botón **Reproducir**. La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
6. Toque **Compartir vía** para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
7. Para recortar el video que aparece, toque **Recortar** y después use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque **Eliminar**.
9. Mientras visualiza una foto, toque **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.

10. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
    - **Favorito/No favorito**: asigne o cancele la asignación de esta foto o video como un Favorito. Una estrella dorada aparecerá en fotos y videos marcadas como favorito.
    - **Presentación de diapositivas**: configure y empiece una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
    - **Marco de foto**: añada un marco a la foto seleccionada. Presione **Guardar** cuando termine o **Cancelar**.
    - **Añadir una nota detrás de la imagen**: añada una nota a una foto.
    - **Copiar a portapapeles**: copie la foto actual al portapapeles.
    - **Imprimir**: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
    - **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre de archivo.
    - **Compartir imagen de amigo**: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
    - **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
    - **Girar a la derecha**: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
    - **Recortar**: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado**. Toque **X** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
    - **Definir como**: asigne la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, o Pantallas de inicio y bloqueo.
    - **Detalles**: proporciona detalles acerca del video, como Título, Fecha, Duración, etcétera.
    - **Configuración**: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería. Para obtener más información, consulte *"Selección de fotos y videos para verlos"* en la página 77.

    Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte *"Video"* en la página 75.
11. Toque **Retroceso** para regresar a la pantalla de categorías.

Configuración de Definir como

Puede utilizar las fotos que tome como una imagen de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque una foto para seleccionarla.
3. Toque **Menú** ➔ **Definir como**.
4. Toque **Imagen de contacto** y después toque una entrada de contacto.

   – o bien –

   Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo**, **Pantalla de inicio y bloqueo** o **Fondo de pantalla**.

   Aparecerá una pantalla para recortar la foto.
5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado** para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque **Cancelar** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.

Consejo: Para quitar la foto de un contacto, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 45.

Consejo: Para cambiar el fondo de pantalla, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 29.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo.
3. Toque la miniatura de un video para reproducirlo.

Nota: Los videos están marcados con un botón **Reproducir**.

4. Toque **Fotos** o **Reproductor de video**.
5. Toque **Pausar** para poner en pausa el video y toque **Continuar** para reanudar la reproducción del video.
6. Para avanzar rápidamente o retroceder en el video, toque y arrastre el punto al final de la barra de progreso. Para reiniciar el video, toque el extremo izquierdo de la barra de progreso. Para terminar la reproducción del video, toque el extremo derecho de la barra de progreso.

   – o bien –

   Toque **Retroceder** para reiniciar el video o **Avance rápido** para terminar el video.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
3. Toque **Menú** ➔ **Seleccionar elemento**.
4. Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
5. Toque **Compartir vía**.
6. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.

Sección 7: Conexiones

En esta sección se describen las diversas conexiones que el tablet puede hacer, incluyendo el acceso a Wi-Fi, Bluetooth y una conexión con la computadora.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de "fidelidad inalámbrica" y a veces llamado 'wifi') es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estos tipos de dispositivos usan una especificación inalámbrica 802.11 para transmitir y recibir datos inalámbricos. La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas Wi-Fi ("hotspots"), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

Activación de Wi-Fi

De manera predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**➔ **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.

   Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.
2. Toque la red con la que desea conectarse.

Nota: Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma.

3. Introduzca una contraseña de la red inalámbrica, si fuera necesario.

Adición manual de una nueva conexión de red

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque **Añadir red Wi-Fi**.
3. Introduzca la SSID de la red en el campo **Red SSID**. Se trata del nombre de su punto de acceso inalámbrico.
4. Toque el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.
5. Si el WAP está protegido, también tendrá que introducir la contraseña del mismo.
6. Toque **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Configuración de proxy, Configuración de IP o Key management (Administración de claves).
7. Toque **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Nota: La próxima vez que el dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accedió anteriormente, no se le indicará que introduzca la clave WAP otra vez, a menos que restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

Desactivación de Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para desactivar Wi-Fi

.

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir sus tiempos de uso.

Búsqueda manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque **Buscar**.

   Aparecerán todas las redes Wi-Fi disponibles.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:

Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi Directo"* en la página 84.

Ajustes de Wi-Fi avanzados

El menú Wi-Fi - Avanzados se puede utilizar para configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

Para acceder al menú Wi-Fi - Avanzados:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque **Menú** ➔ **Avanzado**.

Para obtener más información, consulte *"Ajustes avanzados de Wi-Fi"* en la página 115.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Directo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar ON Wi-Fi.
3. Al final de la pantalla Wi-Fi, toque **Wi-Fi Directo**.

4. Repita los **pasos del 1 al 3** en el otro dispositivo con el que desea conectarse.

   Los pasos en el otro dispositivo pueden variar dependiendo del dispositivo. Consulte la documentación para ese dispositivo.
5. En el tablet, toque **Buscar**.

   El dispositivo buscará otros dispositivos con Wi-Fi Directo.
6. Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.
7. El otro dispositivo tiene 2 minutos para que se toque **Accept** (Aceptar) con el fin de realizar la conexión.
8. Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.
3. Toque el nombre del dispositivo conectado. Por ejemplo: Android_55ca.
4. Toque **Realizado**.

   El archivo se transferirá y el otro dispositivo recibirá una notificación en pantalla de que se recibió un archivo Wi-Fi. El archivo puede encontrarse en **Mis archivos** ➔ **Todos los archivos** ➔ **Device storage** en la carpeta **ShareViaWifi**.

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que se utiliza para conectar en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 m) aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

Para activar Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.

Nota: Cuando está habilitado, el icono de Bluetooth aparece en la barra de estado.

Para desactivar Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para desactivar Bluetooth

.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión a Bluetooth:

Aparece cuando Bluetooth está activo.

Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y comunicando.

Ajustes de Bluetooth

El menú de ajustes de Bluetooth se utiliza para configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth.
- Configurar la visibilidad (o "detectabilidad") del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth.

Menú de ajustes de Bluetooth

Para acceder al menú de ajustes de Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.
3. Toque la casilla de verificación junto a **SAMSUNG-SM-T537**, si desea que su tablet esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.

Cambio del nombre de Bluetooth

Para cambiar el nombre de Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **General** ➔ **Acerca del dispositivo** ➔ **Nombre del dispositivo**.
2. Utilice el teclado para modificar el nombre del dispositivo y toque **Aceptar**.

Cómo hacer que el dispositivo esté visible

Para hacer que el dispositivo esté visible:

1. Desde la pantalla de configuración de Bluetooth, toque **Menú** ➔ **Tiempo de espera visible**.

   Hacer que el dispositivo esté visible permite que otros dispositivos lo detecten para la vinculación y comunicación.
2. Seleccione un tiempo en que le gustaría que el dispositivo esté visible.

Cómo mostrar archivos recibidos

Para mostrar archivos recibidos:

- Desde la pantalla de configuración de Bluetooth, toque **Menú** ➔ **Archivos recibidos**.

  Aparecerá una lista de todos los archivos recibidos mediante Bluetooth.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activado ON.
2. Desde la pantalla de ajustes de Bluetooth, toque **Buscar** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

Utilice el proceso de vinculación de Bluetooth para establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Para vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Toque **Buscar**. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
3. Toque un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
4. Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y toque **OK** (Aceptar).
5. El dispositivo externo tendrá que aceptar también la conexión e introducir el código PIN de su dispositivo.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

Cambio de nombre o desvinculación de un dispositivo vinculado

Desvincule un dispositivo vinculado para interrumpir la conexión entre el dispositivo y su tablet, pero conservan la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

Nota: Las desconexiones a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del tablet o se apaga. Luego de la reconexión, puede que se requiera reintroducir toda la información de vinculación previa.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la pantalla de ajustes de Bluetooth, toque junto al dispositivo previamente vinculado. Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
3. Toque **Rename** (Cambiar nombre) para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
4. Toque **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Envío de contactos con Bluetooth

Según los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos utilizando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de utilizar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la pantalla de inicio, toque **Contactos**.
3. Toque **Menú → Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Toque cada contacto que desea enviar mediante Bluetooth. Una marca de verificación verde aparecerá junto a cada entrada seleccionada.
5. Toque **Realizado**.
6. Toque **Bluetooth**.
7. Seleccione el dispositivo vinculado al que desea enviar los contactos.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

Una notificación de compartir mediante Bluetooth aparecerá en su lista de notificaciones.

Conexiones a PC

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC utilizando varios modos de conexión USB.

Almacenamiento: utilice la capacidad de almacenamiento integrado del tablet para almacenar y cargar archivos. Esta opción permite que la computadora detecte el tablet como una unidad de almacenamiento extraíble.

Kies: utilice Kies para administrar música, películas y fotos. También puede hacer copias de seguridad de contactos y calendarios apreciados, descargar aplicaciones y podcasts, y actualizar automáticamente firmware del dispositivo. Kies sincroniza en forma conveniente su vida en todos sus dispositivos.

Nota: Para sincronizar su dispositivo con una computadora, es muy recomendable que instale Samsung Kies, que se puede obtener en samsung.com/us/kies (para Windows o Mac).

Nota: Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o posterior en su computadora. También cerciórese de que Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10, o posteriores, estén instalados en su computadora.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Conecte el cable USB al dispositivo y después a la computadora. Después de unos segundos, aparecerá una ventana emergente en la computadora cuando se establezca la conexión.
2. En la ventana emergente en la computadora, haga clic en **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
3. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria.

Sección 8: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Administración de aplicaciones

Las pantallas Aplicaciones presentan todas las aplicaciones instaladas en el tablet, incluidas aplicaciones que descargue e instale.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que las aplicaciones aparecerán en la pantalla, desinstalar aplicaciones que haya descargado y compartir aplicaciones con amigos. Cuando instale nuevas aplicaciones, se añadirán nuevas pantallas para contenerlas.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no están ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 27.

Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte *"Actualización de software"* en la página 156) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52), puede que vea la notificación **Actualizaciones disponibles** en la barra de notificaciones si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

   Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Desinstalación de aplicaciones

Puede desinstalar las aplicaciones que haya descargado e instalado. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**.
3. El icono de las aplicaciones que pueden desinstalarse contiene el símbolo . Toque y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Personalización de las pantallas Aplicaciones

Selección de una vista

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque una opción:
   - **Cuadrícula personalizada**: es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
   - **Cuadrícula alfabética**: los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

Opciones de las pantallas Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de Crear carpeta para crear una nueva carpeta. Arrástrelo al icono de Crear página para crear una nueva pantalla Aplicaciones y colocar el icono en la misma. O arrástrelo a Información de aplicación para ver información sobre la aplicación.
   - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.
   - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: quite una aplicación que usted haya descargado al teléfono. No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Toque para eliminar la aplicación seleccionada.
   - **Tipo de vista**: le permite configurar la pantalla Aplicaciones.
   - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestra aplicaciones desactivadas. Toque una aplicación para que vuelva a estar visible.
   - **Definir fondo de pantalla**: fije el fondo de la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o pantalla de inicio y de bloqueo.

Acceso a aplicaciones

Para acceder a aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, toque **Inicio**.

Nota: Este manual cubre las aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que usted haya elegido descargar desde Google Play Store, o por otro medio, se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación y no de Samsung.

Carpetas de aplicaciones

Las aplicaciones en esta sección se describen alfabéticamente conforme aparecen en la pantalla de aplicaciones. Además, para su conveniencia, hay varias aplicaciones que están agrupadas en diferentes carpetas. Las siguientes carpetas de la pantalla de inicio contienen las aplicaciones que se mencionan a continuación:

Samsung: Alarma, Calculadora, Notas, S Voice y Reloj mundial.

Google: Gmail, Google+, Play Music, Play Movies, Play Books, Play Kiosco, Play Games, Drive, YouTube, Fotos y Hangouts.

AT&T: AT&T Locker, Device Help, myAT&T, Mensajes y Beats Music.

Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

Adición y configuración de alarmas

1. Toque **Alarma**.
2. Para que aparezca la pantalla Crear alarma, toque **Crear alarma.**

   – o bien –

   Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.
3. Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
   - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
   - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
   - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
4. Toque **Realizado** para guardar la alarma.

   Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

Activación de alarmas

1. Toque **Alarma**.
2. Toque **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Realizado** para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

1. Toque **Alarma**.
2. Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
   - **Editar**: haga cambios a la alarma. Para obtener más información, consulte *"Adición y configuración de alarmas"* en la página 95.
   - **Eliminar**: elimine la alarma.

   – o bien –

   Toque **Eliminar**, toque las alarmas existentes que desea eliminar o toque **Todo** y después toque **Eliminar**.

Apagado de una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

- Toque y arrastre hacia la derecha.

Configuración de la función de aplazamiento

Para activar la función de repetición después de que suene una alarma:

- Toque y deslice (zz) hacia la izquierda. La opción Aplazar debe programarse primero en los ajustes de la alarma.

Amazon Kindle

Utilice la aplicación Amazon Kindle para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo.

Nota: Debe estar registrado con Amazon para usar la aplicación Kindle.

- Toque **Amazon Kindle**.

AT&T AllAccess

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

- Toque **AT&T AllAccess**.

  Se mostrará la información de su plan de datos y el uso de los mismos. Puede administrar su cuenta, ver su factura y comunicarse con el servicio de atención al cliente.

AT&T FamilyMap

La aplicación AT&T FamilyMap le permite estar tranquilo al saber que puede utilizarla para localizar cómodamente a un familiar en un mapa desde su dispositivo móvil. Además, AT&T FamilyMap es segura y privada. Sólo los usuarios autorizados tienen permiso para localizar a sus familiares.

Nota: FamilyMap requiere una suscripción pagada. Si desea suscribirse al servicio, visite www.att.com/familymap para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.

1. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 11.
2. Toque **AT&T FamilyMap**.

   Aparecerá la pantalla AT&T FamilyMap.
3. Toque **Get FamilyMap** (Obtener FamilyMap) para actualizar el software.
4. Toque **ACTUALIZAR** en la pantalla AT&T FamilyMap en Play Store y después toque **ACEPTAR**.

   La aplicación AT&T FamilyMap se descargará y se instalará.

5. En la pantalla de inicio de sesión de AT&T FamilyMap, toque **Get Started** (Empezar) para crear una cuenta.
   – o bien –
   Toque **Sign In** (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

AT&T Locker

Use AT&T Locker para guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente – la nube de AT&T.

1. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 11.
2. Toque **AT&T Locker**.
3. En la pantalla de inicio de sesión de AT&T Locker, toque **Sign Up** (Registrarse) para crear una cuenta.
   – o bien –
   Toque **Log In** (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Locker.

AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar rápida y fácilmente el tablet mediante el navegador web en su computadora. Puede configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos, establecer un fondo de pantalla, configurar Wi-Fi, así como muchas otras características.

- Toque **AT&T Ready2Go**.

Para obtener más información, consulte *"Configuración del dispositivo"* en la página 10.

Beats Music

1. Toque **Beats Music**.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 11.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Beats Music.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos. La calculadora mantiene también un historial de los cálculos recientes.

1. Toque **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla **=** (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Toque C para borrar el resultado.
8. Para borrar el historial de la calculadora, toque **Borrar historial**.
9. Para problemas más avanzados, utilice los operadores avanzados **sen**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
10. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.

    Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

Para acceder al calendario:

1. Toque **Calendario**.
2. Las siguientes fichas están disponibles:
   - **Año**: muestra la vista de año.
   - **Mes**: muestra la vista de mes.
   - **Semana**: muestra la vista de semana.
   - **Día**: muestra la vista de día.
   - **Agenda**: muestra una lista de eventos y tareas.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros años, meses, días o semanas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla de semana o día para ver otros eventos.
4. Para encontrar un evento o tarea, toque **Buscar**. utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.

   Toque en el teclado para que desaparezca el teclado.

   Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
5. Toque **Añadir nuevo** y después toque **Guardar** para añadir un nuevo evento a su calendario.
6. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Ir a**: vea una fecha específica.
   - **Eliminar**: elimine eventos de un año, mes, semana, día y otros, dependiendo de la vista del calendario.
   - **Calendarios**: muestra una lista de calendarios disponibles con eventos.
   - **Configuración**: muestra una lista de ajustes configurables.
7. Toque **Hoy** para regresar a la fecha actual.

Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo.

- Toque **Cámara**.

Para obtener más información, consulte *"Cámara"* en la página 65.

Chrome

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el tablet.

- Toque **Chrome**.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

- Toque **Contactos**.

Para obtener más información, consulte *"Contactos"* en la página 44.

Ayuda con el dispositivo

AT&T Device Help proporciona información en línea para ayudarle con sus preguntas sobre el tablet.

1. Toque **Ayuda con el dispositivo**.
   Aparecerá la pantalla **Ayuda con el dispositivo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a información útil.

Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

1. Toque **Drive**.
2. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 52.
   La primera vez que acceda a Drive, se visualizará un recorrido del producto.
3. Toque **Next** (Siguiente) para ver el recorrido del producto o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para empezar.

Consejo: Toque **Menú** ➔ **Vista del producto** para repetir el recorrido del producto en cualquier momento.

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
5. Toque **Menú** ➔ **Configuración** para configurar sus preferencias de Drive.
6. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

- Toque **Correo**.

Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 53.

For Kids!

Famigo crea un entorno móvil seguro y divertido para los niños, lo cual se logra mediante el bloqueo de anuncios, medios sociales y aplicaciones no seguras. Famigo también ofrece recomendaciones de contenido y aplicaciones seguras para los niños.

- Toque **For Kids!**

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

- Toque **Galería**.

Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 77.

Juegos

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

1. Toque **Juegos**.
2. Toque un juego y siga las indicaciones en pantalla.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

- Toque **Gmail**.

Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 52.

Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

Consejo: De manera predeterminada, el widget Buscar de Google aparece en la pantalla de inicio principal. Para obtener más información sobre cómo mostrar widgets en la pantalla de inicio, consulte *"Adición de widgets a una pantalla de inicio"* en la página 27.

1. Desde la pantalla de inicio principal, toque Google.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Google**.
2. Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.

   – o bien –

   Toque y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.

   Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.
3. Toque una sugerencia para buscar ese término.

   – o bien –

   Toque en el teclado para iniciar la búsqueda.

   Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Para usar búsqueda por voz directamente:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Búsqueda por voz**.
2. Diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará **Volver a intentar**. Toque para volver a decir las palabras que busca.

Configuración de Google

Use esta aplicación para administrar sus ajustes de Google.

1. Toque **Configuración de Google**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para modificar su configuración de Google.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Toque **Google+**.

Para obtener más información, consulte *"Google+"* en la página 56.

Hancom Office Viewer

Hancom Office Viewer abre y administra documentos de Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

1. Toque **Hancom Viewer**.
   Se instalará la aplicación.
2. Para obtener más información, toque **Acerca de Hancom Viewer** ➔ **Soporte en línea**.

Hangouts

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

- Toque **Hangouts**.

Para obtener más información, consulte *"Hangouts"* en la página 57.

Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

Para acceder a Internet:

- Toque **Internet**.

Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

Teclas de comando

- Toque **Retroceso** o para regresar a la página anterior.
- Toque sin soltar **Retroceso** para aparezca el historial de Internet.
- Toque **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque para volver a cargar la página actual.

Tocar y arrastrar

- Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

Introducción de texto en un campo

- Al navegar, toque un campo de texto con el fin de que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Acercar y alejar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.

Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

1. Toque **Internet**.
2. Para abrir una nueva ventana, toque en la parte superior de la pantalla.
3. Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
4. Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque .

Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

1. Toque **Internet**.
2. Toque el campo de **URL** en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.

   Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.
3. Toque un resultado que coincida para completar la dirección URL.

   – o bien –

   Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **Ir** para cargar la página.

Nota: Utilice la tecla **Eliminar** para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

1. Toque **Internet**.
2. Navegue a un sitio web y después toque **Añadir a favoritos**, introduzca la información requerida y toque **Aceptar**.

   Una estrella dorada aparecerá en la página favorita.

Menú de Internet

Al visualizar una página web:

- Toque **Menú** para tener acceso a opciones.

Para configurar los ajustes de la web:

- Toque **Menú** → **Configuración**.

  Siga las instrucciones en pantalla.

Keeper

Keeper es un administrador de contraseña segura para el teléfono y trabaja fácilmente en todos sus dispositivos móviles, tablets, computadoras y exploradores de web.

1. Toque **Keeper**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta y usar Keeper.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

- Toque **Maps**.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte *"Ubicación"* en la página 118.

Notas

Utilice esta aplicación con el fin de grabar información importante para guardarla y verla en otro momento.

- Toque **Notas**.

Visualización de una nota

1. Toque la miniatura de una nota para abrir ésta.
2. Para editar la nota, toque el contenido de la misma.
3. Para eliminar la nota, toque **Eliminar**.
4. Para enviar la nota a otras personas, toque **Compartir vía**.
5. Para enviar la nota a una impresora Google o Samsung, toque **Imprimir**.

Redacción de una nota

- Toque **Crear nota**, introduzca una nota y después toque **Guardar**.
- Para cambiar la categoría, toque .
- Para insertar una imagen en la nota, toque .
- Para utilizar su voz con el fin de insertar texto en la nota, toque .

Exploración de notas

- Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
- Para editar una nota, toque la miniatura de la nota y después toque el contenido de la nota.
- Para buscar una nota, toque .

Opciones de notas

- Mientras explora notas, toque **Menú** para ver opciones:
  - **Seleccionar**: seleccione notas para compartir, imprimir o eliminar.
  - **Eliminar**: elimine notas.
  - **Añadir categoría**: cree nuevas categorías.
  - **Editar categorías**: actualice categorías.

Mensajes

La aplicación AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

- Toque **Mensajes**.

Para obtener más información, consulte *"Mensajes"* en la página 52.

Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

- Toque **Música**.

Para obtener más información, consulte *"Música"* en la página 59.

Mis archivos

Utilice esta aplicación para acceder a varios tipos de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

- Toque **Mis archivos**.

Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por criterios.

1. Desde el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:
   - **Línea de tiempo**: muestra los archivos agrupados por fecha.
   - **Carpetas favoritas**: muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
   - **Carpetas**: muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
   - **Categorías**: muestra los archivos ordenados por sus tipos.
   - **Aplicaciones**: muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.
2. Toque un archivo o carpeta para abrirlo.
3. Toque **Menú** para tener acceso a opciones generales.
4. Toque **Menú** → **Seleccionar** y seleccione un archivo o carpeta. Después seleccione una opción para compartir, eliminar, mover o copiar un archivo, o seleccione opciones adicionales.
5. Opciones adicionales:
   - Toque **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.
   - Toque **Almacenamiento** para ver información de memoria para su dispositivo y tarjeta de memoria.
   - Toque para cambiar el modo de visualización.
   - Desde la categoría Carpetas, toque **Crear carpeta**, introduzca un nombre para la carpeta y después toque **Aceptar**.
   - Para añadir un atajo a carpetas de uso frecuente en **Carpetas favoritas**, seleccione una carpeta y después toque **Menú** → **Añadir a carpetas favoritas**.
   - Para añadir un atajo a un servidor FTP en *Carpetas favoritas*, toque **Menú** → **Añadir FTP**, introduzca detalles para el servidor FTP y después toque **Realizado**.

myAT&T

Utilice myAT&T para administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

Uso de myAT&T

1. Toque **myAT&T**.
2. Utilice la aplicación Chrome o Internet para tener acceso a la página de descripción de myAT&T.
3. Introduzca su **Identificación** de usuario y **Contraseña** utilizando el teclado en pantalla y después toque **Iniciar sesión**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Fotos**.

Play Books

Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

- Toque **Play Books**.

Play Games

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite play.google.com/store/apps/category/GAME para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Games**.

Play Movies

La aplicación Play Movies es una nueva aplicación para dispositivos Android selectos. Mediante esta aplicación, es posible descargar cualquier película que se alquila en Google Play Store y verla fuera de línea. Además, la aplicación Play Movies puede usarse para transmitir los alquileres de sus películas de Google Play, así como reproducir los videos personales que tenga guardados en su tablet.

1. Toque **Play Movies**.
2. Para obtener más información, toque **Menú** ➔ **Ayuda**.

Play Music

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

- Toque **Play Music**.

Para obtener más información, consulte *"Aplicación Play Music"* en la página 58.

Play Kiosco

Play Kiosco le brinda noticias gratis y pagadas, suscripciones a revistas y mucho más, todo en un único lugar.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Kiosco**.

Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque **Play Store**.

S Voice

Con la aplicación S Voice, puede utilizar su voz para realizar operaciones que normalmente tendría que hacer a mano, como enviar un mensaje de texto, reproducir música, etc.

1. Toque **S Voice**.
2. Lea la exención de responsabilidad en la pantalla Aviso de Samsung y después toque **Confirmar** para continuar.
3. Lea las condiciones del servicio y después toque **Acepto** para continuar.
4. Lea la información en las pantallas **Di lo que quieras**, **Despertar S Voice** y **Editar lo que ha dicho** y después toque **Siguiente** para que se muestre la siguiente pantalla.
5. Lea la información en la pantalla **Ayuda** y después toque **Terminar**.
6. En la pantalla S Voice, toque o diga "Hola Galaxy" para despertar S Voice.
7. Hable en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla.
8. Toque **Menú** para acceder a ajustes.

Samsung Apps

Conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su tablet, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más.

- Toque **Samsung Apps**.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

- Toque **Configuración**.

Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 114.

Video

Vea y administre videos almacenados en su tablet.

- Toque **Video**.

Para obtener más información, consulte *"Video"* en la página 75.

Búsqueda por voz

Para usar Búsqueda por voz:

1. Toque **Búsqueda por voz**.
2. Toque y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará **Volver a intentar**.

WatchON

Use la aplicación WatchON de Samsung para usar el tablet como un control remoto para su televisor, decodificador de señal, DVR, Blu-Ray/DVD, estéreo u otro dispositivo.

¡Importante! Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 82.

Configuración de WatchON

1. Toque **WatchON**.
2. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como país/región, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

Nota: Toque **Menú** → **Ayuda** para aprender más sobre WatchON.

Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.

1. Toque **Reloj mundial**.

   Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.
2. Toque **Añadir ciudad** para añadir una ciudad a la visualización.

   Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.
3. Recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

Para cambiar el orden de las ciudades:

1. Toque **Menú** ➔ **Cambiar orden**.
2. Toque la cuadrícula en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
3. Toque **Realizado** para cambiar el orden.

Para eliminar una o más ciudades:

1. Toque **Menú** ➔ **Seleccionar**.
2. Toque la casilla para marcar las ciudades que desea eliminar de forma que se visualice una marca de verificación .
3. Toque **Eliminar**.
4. Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la **Configuración de horario de verano**, lo que habilita o inhabilita los ajustes para el horario de verano.

YouTube

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo.

- Toque **YouTube**.

YP (Páginas amarillas)

La aplicación Yellowpages Mobile brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Utilice YP para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y conectarse con su búsqueda en-tiempo real.

- Toque **YP**.

Sección 9: Configuración

En esta sección se explican los ajustes que se utilizan para personalizar el dispositivo. Si los ajustes se describen en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Acceso a la configuración

- Desde la pantalla de inicio principal, toque **Configuración**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.

  – o bien –

  Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque **Configuración**.

  Aparecerá la pantalla Configuración.

Fichas de configuraciones

Los ajustes están divididos en cuatro grupos principales. Cuando se visualiza la pantalla Configuración, en la parte superior de la pantalla pueden verse las cuatro fichas siguientes.

Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo y los servicios de ubicación. Para obtener más información, consulte *"Conexiones"* en la página 115.

Dispositivo

Personalice su dispositivo, incluyendo sonidos, la pantalla y accesibilidad. Para obtener más información, consulte *"Dispositivo"* en la página 124.

Control

Acceda a los ajustes para configurar Idioma e introducción, Movimiento de la palma y Pantalla inteligente. Para obtener más información, consulte *"Control"* en la página 133.

General

Cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Samsung account [Cuenta de Samsung], etc.). Administre la seguridad, el almacenamiento, usuarios y otras funciones del dispositivo. Para obtener más información, consulte *"General"* en la página 139.

Pantalla de ajustes de configuración

Algunas opciones se activan o desactivan tocando el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar ON o desactivar OFF la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, como Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando una casilla de verificación. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación ✓. Toque la marca de verificación para eliminarla e inhabilitar la opción.

Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

En esta sección se describen los ajustes de Wi-Fi. Para obtener información sobre cómo utilizar Wi-Fi, consulte *"Wi-Fi"* en la página 82.

Activación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar ON Wi-Fi.
3. Toque **Buscar** para buscar redes Wi-Fi disponibles. Para obtener más información, consulte *"Búsqueda manual de una red Wi-Fi"* en la página 83.

Ajustes avanzados de Wi-Fi

Los ajustes avanzados de Wi-Fi le permiten configurar y administrar puntos de acceso móviles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque **Cambio de red inteligente** para cambiar automáticamente entre una red Wi-Fi y redes móviles para mantener una conexión de internet estable.
3. Toque **Menú** ➔ **Avanzados**.

   Las siguientes opciones estarán disponibles:

   - **Notificación de red**: le alerta cuando está disponible un nuevo punto de acceso móvil (WAP).
   - **Ordenar por**: organiza las redes Wi-Fi en orden alfabético o por RSSI (indicador de potencia de la señal recibida).
   - **Mantener Wi-Fi activo durante suspensión**: le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
   - **Permitir buscar siempre**: permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
   - **Instalar certificados**: instale certificados de autenticación.
   - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
   - **Dirección IP**: muestra la dirección IP de su dispositivo.

Activación de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Wi-Fi.
3. Al final de la pantalla Wi-Fi, toque **Wi-Fi Directo**.
   Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi Directo"* en la página 84.

Bluetooth

En este menú puede activar Bluetooth, ver o asignar un nombre de dispositivo, activar el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, o buscar otros dispositivos Bluetooth disponibles con los que puede vincular el dispositivo.

Activación de Bluetooth

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar), ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para activar Bluetooth.

Nota: Cuando está habilitado, el icono de Bluetooth aparece en la barra de estado.

Ajustes adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque **Buscar** para buscar dispositivos detectables cercanos.
3. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo.
   Para obtener más información, consulte *"Vinculación de dispositivos Bluetooth"* en la página 88.
4. Toque **Menú** y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
   - **Tiempo de espera visible**: utilice este ajuste para controlar cuándo desactivar automáticamente la opción de visibilidad: 2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Tiempo de espera desactivado.
   - **Archivos recibidos**: muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.
   - **Renombrar dispositivo**: cambie el nombre del dispositivo.
5. Toque la casilla de verificación junto a **SAMSUNG-SM-T537A** para crear una marca de verificación, si desea que su dispositivo esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.

Perfil fuera de línea

Utilice el perfil fuera de línea cuando está en un avión o en cualquier otra área donde se prohíbe realizar o recibir llamadas o transmisiones de datos. Cuando el modo perfil fuera de línea está activo, todavía puede utilizar muchas de las funciones del dispositivo, como Cámara, Juegos y más.

¡Importante! Cuando el dispositivo está en el modo de perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar el botón de **encender-apagar** y después toque **Fuera de línea**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque para que aparezcan opciones adicionales y luego toque **Perfil Fuera de línea**.

  – o bien –

  Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Perfil fuera de línea** y toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el modo Perfil fuera de línea .

Nota: Cuando está habilitado, el icono del perfil fuera de línea aparece en la barra de estado.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos móviles y activar o desactivar la capacidad de datos móviles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Uso de datos**.
2. Toque **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar el uso de datos móviles.
3. Toque **Definir límite de datos móviles** para crear una marca de verificación y permitir que se fije un límite de datos.
4. Toque y arrastre la barra de límite roja hacia arriba o hacia abajo hasta el límite de GB deseado.
5. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

   El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose de cuántos datos se utilizaron para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

6. Toque **Menú** para que aparezcan opciones adicionales. Toque para activar.
   - **Roaming de datos**: habilita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
   - **Restringir datos de fondo**: restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
   - **Sincronizar datos automáticamente**: le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
   - **Mostrar uso Wi-Fi**: aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
   - **Zonas Wi-Fi portátiles**: muestra zonas Wi-Fi portátiles disponibles.

Ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para que aplicaciones, como Google Maps, usen su ubicación.

Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar ON los servicios de ubicación.
3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
   - **Precisión alta**: se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
   - **Ahorro de energía**: se utilizan redes Wi-Fi y móviles (no de GPS).
   - **Sólo GPS**: se utilizan redes de GSP solamente.
4. Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo **Solicitudes de ubicación recientes**. Toque una entrada ver sus ajustes.

Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar los servicios de ubicación.
3. Toque **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
   - **Informes de ubicación**: permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Informes de ubicación.
   - **Historial de ubicaciones**: permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar los servicios de ubicación. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.
   - Toque **Menú** ➔ **Ayuda** para obtener más información.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar los servicios de ubicación.
3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home [Casa], Work [Oficina] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
   - Toque **Seleccionar método** para seleccionar cómo se determina su ubicación para ese lugar en particular.
   - Toque **Guardar**.
5. Toque **Añadir** para añadir categorías adicionales.
6. Toque **Menú** ➔ **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home (Casa), Work (Oficina) o Car (Carro) no se pueden eliminar.

Más redes

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Más redes**.

  Aparecerán las siguientes opciones.

Impresión

Con la opción Impresión, puede configurar el dispositivo para que imprima en impresoras Wi-Fi Samsung compatibles.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Más redes** ➔ **Impresión**.
2. Toque **Complemento del servicio de impresión de Samsung**.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica.

   El dispositivo buscará impresoras compatibles.
4. Siga las instrucciones en pantalla.
5. Toque **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Más redes** ➔ **Redes móviles** para mostrar las opciones siguientes:
  - **Datos móviles**: toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Para habilitar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.
  - **Roaming de datos**: toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Roaming de datos hace que su dispositivo se conecte a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceda a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

- **Nombres de punto de acceso**: para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico ("zona Wi-Fi"). Toque esta opción para que se muestre una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
- **Operadores de red**: al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

Nota: Conectarse a redes 3G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Opciones de configuración predeterminada

La configuración predeterminada del dispositivo está establecida en Automatic (Automática), lo que hace que el dispositivo busque automáticamente una red disponible.

Para seleccionar una red cada vez que se conecte, establezca esta opción en Manual:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Más redes** ➔ **Redes móviles**.
2. Toque **Operadores de red**.
3. Toque **Configuración predeterminada**.
4. Toque **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente, o toque **Automatic** para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

AT&T MicroCell

Para buscar un AT&T MicroCell:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Más redes** ➔ **Redes móviles**.
2. Toque **Operadores de red**.
3. Toque **Search for AT&T MicroCell**.

Su AT&T MicroCell debe estar instalada y activada antes de poder conectarse.

Para obtener más información, visite att.com/esupport.

VPN

El menú de ajustes de VPN se puede utilizar para configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte *"Pantalla de bloqueo"* en la página 127.

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Adición de una VPN básica

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Más redes** ➔ **VPN**.
2. Toque **VPN básico**.
3. Toque **Añadir**.
4. Introduzca un nombre para la red VPN en el campo **Nombre**.
5. Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable **Tipo**.
6. Introduzca la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el **Tipo** que introdujo anteriormente.
7. Toque la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** para ver opciones VPN adicionales.
8. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Adición de una VPN IPsec

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Más redes** ➔ **VPN**.
2. Toque **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque **Añadir conexión VPN**.
4. Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo **VPN connection name** (Nombre de conexión VPN).
5. Seleccione un tipo de conexión IPsec en el menú desplegable.
6. Introduzca la demás información que se requiera.
7. Toque **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.
8. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Ethernet

Administre su conexión y dispositivo Ethernet.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones➔ Más redes ➔ Ethernet**.
2. Toque **Ethernet** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red Ethernet.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos utilizando estándares DLNA (Alianza para la vida digital en red) a través de Wi-Fi.

1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *"Activación de Wi-Fi"* en la página 115.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones ➔ Dispositivos cercanos**.

   Aparecerá la pantalla Dispositivos cercanos.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar

, lo cual activa la función de compartir archivos.

   El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SM-T537A.

Nota: Cuando está habilitado, el icono Dispositivos cercanos aparece en la barra de estado.

4. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
   - **Contenidos compartidos**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
   - **Dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Dispositivos rechazados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Descargar en**: fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
   - **Descargar de otros dispositivos**: si un dispositivo cercano intenta descargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Screen Mirroring

Utilice la característica Screen Mirroring para compartir archivos multimedia en el teléfono con un dispositivo HDMI, como un televisor HDMI.

Nota: Esta característica requiere un accesorio verificador ("dongle") opcional para AllShare Cast. Consulte con su representante de servicio al cliente de AT&T para obtener más información.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** ➔ **Screen Mirroring**.
2. Conecte el verificador de AllShare Cast al dispositivo HDMI utilizando un cable HDMI A-a-A.

Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

Sonido

Desde este menú puede controlar los sonidos del dispositivo.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** ➔ **Sonido**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  - **Volumen**: le permite cambiar el volumen de todos los sonidos del dispositivo en una sola ubicación conveniente. Toque y arrastre los controles deslizantes con el fin de ajustar el sonido para Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Notificaciones y Sistema. Toque **Aceptar**.
  - **Intensidad de vibración**: le permite establecer la intensidad de vibración de las notificaciones y la vibración al pulsar.

  NOTIFICACIONES

  - **Notificaciones**: le permite establecer el tono que sonará para notificaciones y alarmas. Toque un tono de timbre y después toque **Aceptar**.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

- **Tonos táctiles**: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
- **Respuesta táctil**: provoca una vibración cuando se tocan teclas suaves y en ciertas interacciones con la interfaz del usuario.

APLICACIONES SAMSUNG

Establezca los sonidos de las aplicaciones. Toque cualquiera de las siguientes opciones para visualizar más opciones para la característica:

- **Correo**: configure notificaciones para Correo, seleccione un tono y fije una vibración.
- **Calendario**: establezca alerta y notificaciones para Calendario, seleccione un tono y fije una vibración.

MÁS CONFIGURACIONES

- **Adapt Sound**: la característica Adapt Sound le permite personalizar el sonido que más le guste. Lea las instrucciones y toque **Iniciar**. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su sonido personalizado.

Pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Dispositivo** ➔ **Pantalla**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  - **Brillo**: le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD.
  - **Tiempo de espera de la pantalla**: le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.
  - **Protector de pantalla**: le permite controlar lo que hará la pantalla cuando el dispositivo esté en la base o inactivo. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Protector de pantalla ON. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Girar pantalla automáticamente**: configura la pantalla para que se gire automáticamente. Para obtener más información, consulte *"Accesibilidad"* en la página 130.
  - **Mostrar porcentaje de batería**: muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la parte superior de la pantalla.

Ventana múltiple

Configure el dispositivo para utilizar la característica Ventana múltiple.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Dispositivo** ➔ **Ventana múltiple**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Ventana múltiple ON.
3. Toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente el contenido en una ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos electrónicos y mensajes.

Para obtener más información, consulte *"Ventana múltiple"* en la página 30.

Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte *"Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil"* en la página 13.

Bloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Dispositivo** ➔ **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
   - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
   - **Ninguno**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

Opciones de pantalla de bloqueo

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Atajos**: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activarlo

.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Efecto de desbloqueo**: fije el efecto que se recibirá al desbloquear el teléfono. Puede seleccionar: Ninguno, Persiana, Popping colors, Color agua u Onda.

- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

Opciones de patrón

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Hacer visible el patrón**: el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Lapso de bloqueo seguro**: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Opciones de PIN y contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Pin o Contraseña, las opciones disponibles son:

- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal**: muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Lapso de bloqueo seguro**: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Fondo

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Dispositivo** ➔ **Fondo de pantalla**.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.

   La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento**, **Fotos**, **Fondo de pantalla de viaje** y **Fondos de pantalla.**

Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 29.

Fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** ➔ **Fuente**.
2. Toque **Estilo de fuente**, después toque una fuente o toque **Descargar** para buscar y descargar una nueva fuente.
3. Toque **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Panel de notificaciones

Personalice el panel Notificaciones.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** ➔ **Panel de notificaciones**.
2. Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si desea poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) con el fin de activar

Aplicaciones recomendadas para que se muestren aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar auriculares. Toque **Aplicaciones recomendadas** para tener acceso a opciones:
   - **Auricular**: toque para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando conecte auriculares.
   - **Acoplamiento**: toque para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando acople el tablet a la base.
4. Para personalizar cuáles botones de ajuste rápido aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos. Toque para utilizar el diseño predeterminado.

Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 23.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad de Play Store y administrar su uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** ➔ **Accesibilidad**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Girar pantalla automáticamente**: se gira automáticamente la pantalla de orientación horizontal a vertical cuando se gira el teléfono.
   - **Tiempo de espera de la pantalla**: establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
   - **Lapso de bloqueo seguro:** se bloquea la pantalla después de agotarse la cantidad seleccionada para el tiempo de inactividad.

Nota: La opción Lapso de bloqueo seguro sólo aparece después de fijar un bloqueo de pantalla distinto de Deslizar o Ninguno. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 127.

   - **Pronunciar contraseñas**: se leen en voz alta la información de contraseñas.
   - **Modo de un solo toque**: pulse en la pantalla una vez para detener/aplazar alarmas y evento de calendario.
   - **Mostrar atajo**: le permite añadir Accesibilidad y Talkback como atajos bajo las opciones del dispositivo disponibles después de presionar sin soltar la tecla de **encender-apagar /bloqueo**.
   - **Administrar accesibilidad**: le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

   SERVICIOS

   - **TalkBack**: active la función TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

VISIÓN

- **Tamaño de fuente**: le permite cambiar el tamaño de las fuentes que se utilizan en el dispositivo dentro de los menús, las opciones y otras áreas. Elija entre: Diminuto, Extra pequeño, Pequeño, Mediano, Grande, Extra grande o Enorme.
- **Gestos de aumento**: puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Colores negativos**: invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Aviso de notificaciones**: se reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación para una llamada, mensaje, etc. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activarlo

.
- **Atajo de accesibilidad**: le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la función

. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Opciones de salida de texto a voz**: le permite modificar los ajustes de texto a voz. Para obtener más información, consulte *"Voz"* en la página 137.

AUDICIÓN

- **Balance de audio**: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono**: habilita que el audio estéreo se comprima en una sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audífono o auricular.
- **Desactivar todos los sonidos**: silencia todos los sonidos emitidos por el dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC)**: se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botónOFF/ ON (Desactivar/Activar) para activar la función

. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la función

. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para tener acceso a opciones.

HABILIDAD

- **Menú de asistencia**: le permite mejorar la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activarlo ON. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado**: seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

RECONOCIMIENTO

- **Control de interacción**: le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la función ON. Siga las instrucciones en pantalla.

Modo de bloqueo

Cuando se habilita el modo de bloqueo, se inhabilitan notificaciones para características seleccionadas. Solamente recibirá notificaciones de llamadas entrantes de personas en su lista permitida.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** ➔ **Modo de bloqueo**.

   Aparecerá la pantalla Modo de bloqueo.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el modo de bloqueo ON.

Nota: Cuando está habilitado, el icono activo del Modo de bloqueo ⊖ aparece en la barra de estado.

---

3. Toque **Desactivar notificaciones** o **Apagar alarma** para colocar una marca de verificación adyacente a aquellas características que le gustaría habilitar.
4. Configure un marco de tiempo para que estas características estén activas. Quite la marca de verificación del campo **Siempre** para configurar los campos de hora **De** y **A**.

Control

Acceda a los ajustes para configurar Idioma e introducción, Movimiento de la palma y Pantalla inteligente.

Idioma e introducción

Utilice este menú para configurar el idioma utilizado para mostrar texto en su teléfono. También puede establecer las opciones de teclado en pantalla.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción**.

  Aparecerán las siguientes opciones.

Idioma

Puede cambiar el idioma que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Idioma**.
2. Toque un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Puede cambiar el teclado que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Predeterminado** y seleccione un teclado.

   Seleccione Teclado Samsung o Swype.

   – o bien –

   Toque **Configurar métodos de entrada**.
2. Toque **Configuración** junto al método de entrada que desea configurar.

   Según el método de entrada seleccionado, aparecerán los correspondientes ajustes, que se explican a continuación.

Teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque junto a **Teclado Samsung**.

  Las siguientes opciones estarán disponibles:

  IDIOMAS DE ENTRADA:

  - **Seleccionar idiomas de entrada**: le permite fijar el idioma de entrada. Toque un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.

  ESCRITURA INTELIGENTE

  - **Texto predictivo**: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar esta opción para acceder a los ajustes avanzados. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la función

.

    Las siguientes opciones estarán disponibles:

    – **Actualización de palabras en vivo**: el texto predictivo se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.

    – **Datos personalizados**: le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.

    – **Más información sobre Facebook**: le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que su teléfono aprenda el estilo de su Facebook.

    – **Más información sobre Gmail**: le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que su teléfono aprenda el estilo de su Gmail.

    – **Más información sobre Twitter**: le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que su teléfono aprenda el estilo de su Twitter.

    – **Más información sobre Contactos**: permite a su teléfono aprender el estilo de sus contactos.

    – **Eliminar datos del servidor**: se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.

    – **Eliminar datos personalizados**: se quitarán todos los datos personalizados que haya introducido.

    – **Política de privacidad**: lea la política de privacidad. Siga las instrucciones en pantalla.

  - **Sustitución automática**: complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la función

.

- **Uso de mayúsculas automático**: se escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
- **Espaciado automático**: se insertan automáticamente espacios entre palabras.
- **Autopuntuar**: se inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

TECLADO SWIPE (deslizamiento)

Toque una de las siguientes opciones:

- **Ninguno**: se desactiva el deslizamiento sobre el teclado.
- **Introducción continua**: se habilita la característica Introducción continua. Cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.
- **Control del cursor**: le permite mover el cursor desplazando el dedo por el teclado.

RESPUESTA TÁCTIL:

Seleccione una o más de las siguientes opciones:

- **Sonido**: habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vibración**: habilite o inhabilite la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vista previa de caracteres**: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

MÁS CONFIGURACIONES

- **Restablecer configuración**: restablece los ajustes del teclado en su configuración original.

Swype

Para configurar los ajustes de Swype:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque junto a **Swype** para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Configuración**: le permite configurar los ajustes básicos de Swype. Cuando una opción está habilitada, una marca de verificación aparece en su casilla.
  - **Temas**: fije las opciones del teclado.
  - **Mis palabras**: le permite establecer opciones para administrar su diccionario y sus datos.
  - **Idiomas**: le permite administrar el idioma que se utilizará para Swype. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque **Descargar idiomas** para descargar idiomas adicionales.
  - **Gestos**: muestra información útil sobre el uso de gestos al utilizar Swype.
  - **Ayuda**: toque **Cómo Swypear** a fin de ver un manual en pantalla para Swype. Toque **Mostrar consejos útiles** para obtener más información acerca de Swype.
  - **Actualizaciones**: se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.

Dictado por voz de Google

Para configurar los ajustes del dictado por voz de Google:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque junto a **Dictado por voz de Google**.

  Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Elegir idiomas de entrada**: toque un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
  - **Bloquear palabras ofensivas**: cree una marca de verificación para habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.

Voz

Utilice este menú para establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.

Búsqueda de voz

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
  - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
  - **"Ok Google" Hotword detection** (Detección de palabra clave): habilite esta opción para poder iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra "Ok Google".
  - **Salida de voz**: le permite determinar si se utilizará la salida de voz siempre o sólo cuando se utiliza el modo de manos libres.
  - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.
  - **Auriculares Bluetooth**: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

Opciones de salida de texto a voz

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

1. Desde la pantalla Idioma e introducción, toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS preferido: **Motor de texto a voz de Samsung** o **Motor de texto a voz de Google**.
2. Toque junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
3. Bajo General, configure lo siguiente:
   - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
   - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Puntero/panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero para su ratón o panel táctil al utilizar un accesorio de acoplamiento del teclado.

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Velocidad del puntero**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
3. Toque **Aceptar** para guardar su ajuste.

Movimiento de la palma

Movimiento de la palma le permite controlar el dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** ➔ **Movimiento de la palma**.
2. Toque el botónOFF/ ON (Desactivar/Activar) junto a Movimiento de la palma para activar la función

.

   Las siguientes opciones estarán disponibles:

   - **Capturar pantalla**: una vez habilitada esta opción, puede capturar información en pantalla deslizando la mano horizontalmente por la pantalla. Con un solo movimiento, presione el costado de la mano sobre la pantalla y deslícela de izquierda a derecha. La imagen se copiará en el portapapeles. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción

.
   - **Silenciar/Pausar**: una vez habilitada esta opción, puede pausar videos en pantalla o silenciar los sonidos actuales con sólo cubrir la pantalla con la mano. Una vez que quite la mano de la pantalla, el dispositivo regresará al estado anterior, ya sea que continuará reproduciendo el video activo o emitiendo el sonido en curso. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción

.

Pantalla inteligente

Las opciones de Pantalla inteligente le permiten personalizar los ajustes de la pantalla de forma que ésta responda mejor y sea más fácil de utilizar.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **Control** ➔ **Pantalla inteligente**.
2. Toque la siguiente opción para crear una marca de verificación y activar la función:
   - **Fijado inteligente**: establece que la pantalla permanezca activada todo el tiempo que la esté mirando.

General

Cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Samsung account [Cuenta de Samsung], etc.). Administre la seguridad, aplicaciones, el almacenamiento y otras funciones del dispositivo.

Cuentas

Utilice esta opción para configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.

Adición de una cuenta

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Cuentas** ➔ **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

   Aparecerá un botón verde junto al tipo de cuenta una vez que haya creado una cuenta. Sus cuentas se muestran también en la sección **Mis cuentas** del menú Cuentas principal.

Sincronización de cuentas

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Cuentas**.
2. Toque el tipo de cuenta, que está ubicado en la sección **Mis cuentas**.
3. Toque el nombre de la cuenta.
   - Toque los elementos que desea sincronizar con su cuenta para crear una marca de verificación, después toque **Sincronizar ahora**.
     Esto incluye elementos como datos de aplicaciones, calendario, contactos, Gmail o correo electrónico, fotos, etc.
   - Toque **Cancelar sincronización** para detener la sincronización.

Nota: Los elementos disponibles para sincronizarse dependen del tipo de cuenta.

4. Toque **Configuración** o **Configuración de cuenta** para acceder a los ajustes de la cuenta.
5. Toque **Uso de almacenamiento**, si está disponible, para ver su uso de almacenamiento para diferentes aplicaciones.
6. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas de ese tipo.

Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Cuentas**.
2. Toque el tipo de cuenta, que está ubicado en la sección **Mis cuentas**.
3. Toque el nombre de la cuenta.
4. En la parte inferior de la pantalla, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

Google

Configure opciones para cuentas y ajustes de privacidad de Google.

Nota: Para ver estas opciones, debe tener una cuenta de Google configurada en el teléfono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Cuentas**.
2. Toque **Google**.

   Configure las siguientes opciones:

   - **CUENTAS**: vea las cuentas de Google configuradas en el dispositivo. Toque una cuenta de Google para configurar la sincronización o quitar la cuenta.
   - **PRIVACIDAD**: Configure Búsqueda de Google, Configuración de la ubicación, Google+ y Anuncios.

Conexión con su cuenta de Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Cuentas** ➔ **Añadir cuenta**.
2. Toque **Cuenta de Samsung**.

   Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
3. Toque **Learn more** (Saber más) para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.
4. Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**.

   – o bien –

   Si no tiene una cuenta de Samsung, toque **Crear cuenta**.

   Aparecerá la pantalla Cuenta de Samsung.

5. Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque **Registrarse** o **Iniciar sesión**.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, $, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta de Samsung.

6. Si está creando una nueva cuenta, aparecerá la pantalla Términos y condiciones. Lea los Términos y condiciones, Términos especiales y Política de privacidad, después toque **Acepto todos los términos que se indican arriba**.

   La pantalla Configuración mostrará la cuenta de Samsung listada bajo Cuentas.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Los ajustes de Realizar copia de seguridad y restablecer le permiten realizar una copia de seguridad de sus datos y cuentas, restaurar automáticamente el teléfono y restablecer los ajustes del dispositivo a sus valores de fábrica.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  - **Copia de seguridad de mis datos**: al establecer esta opción, el servidor de Google hará copias de seguridad de todos sus ajustes y datos, como datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en el servidor de Google.
  - **Cuenta de copia de seguridad**: Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.
  - **Restauración automática**: al configurar esta opción, cuando reinstale una aplicación, todos sus ajustes y datos en copias de seguridad se restaurarán desde el servidor de Google.

Restablecer valores predeterminados

Desde este menú puede restablecer los ajustes del teléfono y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores**.
   Aparecerá la pantalla Restablecer valores predeterminados, con información de restablecimiento.
3. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

¡Advertencia! Realizar un restablecimiento de datos de fábrica borrará todos los datos del teléfono y de la tarjeta SD interna, incluyendo su cuenta de Google, datos y ajustes del sistema y de aplicación, y aplicaciones descargadas. No borrará el software actual del sistema, aplicaciones en paquete ni archivos guardados en una tarjeta SD externa, como música y fotos.

Fecha y hora

Para cambiar la fecha y hora actualmente visualizadas:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** ➔ **Fecha y hora**.
  Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Fecha y hora automática**: permita que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente.
    - **Definir fecha**: introduzca la fecha actual.
    - **Definir hora**: introduzca la hora actual.
  - **Zona horaria automática**: cuando esta opción está habilitada, el teléfono toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
    - **Seleccionar zona horaria**: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
  - **Usar formato de 24 horas**: establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el teléfono utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
  - **Seleccionar formato de fecha**: establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesorio

Para seleccionar el modo de salida de audio al utilizar una base ("dock") de vehículo o de escritorio:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Accesorio**.

  Aparecerán las siguientes opciones:

  DOCK (Acoplamiento):

  - **Sonidos de acoplamiento**: se reproducen sonidos al insertar o quitar el teléfono de la base de acoplamiento.
  - **Modo de salida de audio**: se utilizan los altavoces de la base externa cuando el teléfono está acoplado en la misma.

  PORTADA DEL LIBRO

  - **Desbloqueo automático**: fije esta opción si está usando una cubierta para teléfono y quiere que el teléfono se desbloquee cuando abra la cubierta.

Browser Bar (Barra del navegador)

Use la opción Barra del navegador para establecer la barra del navegador para su navegador de Internet.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Browser Bar**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar o modificar la barra del navegador.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODOS** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

   El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque **Menú** ➔ **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque **Menú** ➔ **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Esto restablecerá las preferencias para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones y restricciones de datos de fondo para aplicaciones. No perderá datos de aplicaciones.

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha TARJETA DE MEMORIA, toque **Menú** ➔ **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque **Menú** ➔ **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

   - **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.
   – o bien –
   Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.

Usuarios

Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario y perfiles.

- Los **Usuarios** tienen su propio espacio que pueden personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar los ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.
- Los **Restricted profiles** (Perfiles restringidos) son cuentas de usuarios restringidas que sólo permiten el acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados. Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Usuarios** ➔ **Añadir usuario**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

Consejo: También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el usuario actual.

Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

Cada usuario puede configurar el apodo de su cuenta, el cual se muestra en la pantalla de bloqueo como su identificación de usuario.

La foto que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su foto de identificación de usuario.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Usuarios**.
2. Toque el perfil del usuario actual.
3. Toque **Añadir otro campo** y después toque Alias para marcar la casilla y añadir un campo de alias (apodo).
4. Toque **Alias** e introduzca un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.

Para cambiar una foto de identificación, cada usuario debe editar la foto de su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte *"Contactos y cuentas"* en la página 43.

Eliminación de un usuario o un perfil

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Usuarios**.
2. Toque **Eliminar usuario** junto al perfil del usuario y luego toque **Aceptar**.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Batería**.

   El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
2. Toque **Pantalla**, **Sistema Android**, **SO Android** o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

3. Toque **Actualizar** para actualizar la lista.
4. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la barra de estado.

Modo de ahorro de energía

Utilice el modo de ahorro de energía con el fin de administrar el dispositivo para conservar energía.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Modo de ahorro de energía**.

   Aparecerá la pantalla Modo de ahorro de energía.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el modo de ahorro de energía

.
3. Toque **Seleccionar cuando esté activo** para fijar **Siempre** o **Activar automáticamente**, lo que automáticamente activa el modo de ahorro de energía cuando la batería baja a menos del 20%.

4. Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
   - **Rendimiento del CPU**: limita el desempeño máximo del CPU.
   - **Salida de pantalla**: reduce el nivel de energía de la pantalla.
   - **Desactivar vibración al pulsar**: se desactiva la vibración cuando se toca la pantalla.
5. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria y USB, así como montar o desmontar la tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

Para ver la asignación de memoria para el teléfono:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Almacenamiento**.

  La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 11.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Nota: La opción **Formatear la tarjeta de memoria** sólo está disponible cuando la tarjeta de memoria está insertada.

Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su dispositivo.

Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descodificar su dispositivo cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Seguridad**.
2. Primero debe configurar un tipo de bloqueo de pantalla si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 127.
3. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
4. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar el cifrado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. La codificación pudiera tardar una hora o más.

Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera, o cambiar su contraseña actual.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Seguridad** ➔ **Configurar/cambiar contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña y toque **Confirmar**.
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque **Confirmar**.

Definir bloqueo de tarjeta SIM

Para impedir que otros usuarios accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, puede proteger la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, se le pedirá un código PIN cada vez que utilice el dispositivo. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Seguridad** ➔ **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Toque **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM, después toque **Aceptar**.

Nota: Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM:

1. Toque **Cambiar PIN**.
2. Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
3. Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
4. Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).

Si se olvida el código PIN de la tarjeta SIM

Si introduce un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto más de 3 veces, debe comunicarse con un representante de servicio al cliente de AT&T para obtener el código PUK para su dispositivo.

1. Cada vez que introduzca un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto, el dispositivo le indicará cuántos intentos le quedan.
2. Después del tercer intento incorrecto, aparecerá **SIM is now disabled, Enter PUK code to continue. Contact carrier for details** (La tarjeta SIM ahora está inhabilitada. Introduzca el código PUK para continuar. Comuníquese con el proveedor para obtener detalles) y la tarjeta SIM se bloqueará.
3. Cuando reciba el nuevo código PUK de su representante de servicio al cliente de AT&T, introdúzcalo en el campo **PUK code** (Código PUK).
4. Introduzca un nuevo código PIN en el campo **Enter un new PIN** (Introducir nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).
5. Introduzca el nuevo código PIN nuevamente en el campo **Confirm your new PIN** (Confirmar su nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).

Hacer visibles las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visibles las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Administración del dispositivo

Utilice la característica Administración del dispositivo para seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad. Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

Nota: Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo** para seleccionar un administrador del dispositivo, y siga las indicaciones.

   Si no aparecen administradores del dispositivo, puede descargarlos de Play Store.
3. Toque **Orígenes desconocidos** para descargar e instalar aplicaciones que no sean de Android Market.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas.

4. Toque **Verificar las aplicaciones** para hacer que el dispositivo bloquee la instalación de aplicaciones que puedan causar daño al dispositivo o le advierte antes de instalarlas.

Servicio de actualización de seguridad

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de política de seguridad** para comprobar automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y descargar cualquier actualización para mejorar la seguridad y el servicio.
3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
3. Toque **Credenciales de confianza**.

   La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

   - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
   - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles.

   Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.

   Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

5. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB..

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

6. Toque **Eliminar credenciales** para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

Acerca del dispositivo

Este menú contiene información legal, información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del dispositivo, como el número de modelo, versión de firmware, versión de banda base, versión del kernel (núcleo) y número de compilación del software.

Para acceder a la información del dispositivo:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Acerca del dispositivo**.

  Aparecerá la siguiente información:

  - **Actualización de software**: actualiza el software del dispositivo, si está disponible. Para obtener más información, consulte *"Actualización de software"* en la página 156.
  - **Estado**: muestra el estado del dispositivo. Se muestran el estado de la batería, el nivel de la batería, la intensidad de la señal, etc., como se describen en la pantalla.
  - **Información legal**: muestra información sobre Licencias de código abierto y Departamento legal de Google. Esta información proporciona claramente información legal y datos de copyright y de distribución, así como los términos de servicio de Google, los términos de servicio para dispositivos controlados por el software Android e información mucho más pertinente, como una referencia.

- **Nombre del dispositivo**: introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SM-T537A.
- **Número de modelo**: el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android**: la versión de Android cargada en el dispositivo.
- **Versión de banda base**: la versión de banda base cargada en el dispositivo
- **Versión de kernel** (núcleo): la versión de kernel cargada en el dispositivo.
- **Número de compilación**: el número de compilación del software.
- **Estado de SE para Android**: muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.

Nota: Los números de banda base, de kernel (núcleo) y de compilación se utilizan normalmente para actualizaciones del dispositivo o asistencia técnica. Para obtener información adicional, comuníquese con el representante del servicio técnico de AT&T.

Actualización de software

La característica Actualización de software de AT&T le permite utilizar el dispositivo para conectarse a la red y cargar cualquier software nuevo directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando usted accede a esta opción.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque **General** ➔ **Acerca del dispositivo** ➔ **Actualización de software**.
2. Toque **Comprobar actualizaciones**.
3. En la indicación **AT&T Software update** (Actualización de software de AT&T), toque **OK** (Aceptar) para continuar.
4. El teléfono actualizará automáticamente el software (si está disponible); de lo contrario, cuando aparezca el mensaje **El software actual está actualizado**, toque **Aceptar**.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto período de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

Regístrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
- Sin tarifas mensuales

Consigue más

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
- Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
- Ofertas fantásticas para descargas

Regístrate ahora en
www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte directamente a la página de registro.

SAMSUNG
mobile

Índice

A

Abc, modo 39
Acerca del dispositivo 155
Actualización de aplicaciones 92
Actualización de software 156
Ahorro de energía, modo de 149
Alarma
  apagar 95
Añadir cuentas 139
Aplazamiento 96
Aplicación, barra de la 17
Aplicaciones 33
  desinstalar 93
  Play Store 110
Aplicaciones, ajustes de las
  administrar 145
  servicios en uso 146
Asegurar el dispositivo
  bloquear y desbloquear 13
AT&T Device Help 100
AT&T FamilyMap 96
AT&T MicroCell 121
Atajos 27
Atajos de aplicaciones 27
Ayuda 100
Ayuda con el dispositivo 100

B

Batería
  cargar 7
  indicador 7
  instalar y extraer 7
Bluetooth 86
  enviar contactos 89
Botón Inicio 17
Búsqueda de Google 101
Búsqueda por voz 102, 111

C

Calendario 110
Carpetas de aplicaciones 94
Colores negativos 131
Configuración 114
  acceder a 114
  accesibilidad 130
  almacenamiento 150
  batería 149
  Bluetooth 116
  Dispositivos cercanos 123
  fuente 129
  idioma e introducción 133
  modo de ahorro de energía 149
  modo de bloqueo 132
  movimiento de la palma 138
  panel de notificaciones 129
  pantalla 126
  pantalla de bloqueo 127
  Screen Mirroring 124
  seguridad 151
  sonido 124
  ubicaciones 118
  Wi-Fi 115
Configuración de Google 102
Configuración de la pantalla
  fondo de pantalla 129
Configuración de Seguridad
  administración del dispositivo 153

Configuración de sonido 124
Configuración del Dictado por voz de Google 136
Contactos
actualizar 45
contactos con estrella 50
crear 44
definir una imagen como icono de contacto 80
exportar e importar 47
grupos 48
opciones de visualización 46
separar unidos 47
tarjetas de presentación 47
unir 46
Copia de seguridad de sus datos 142
Correo electrónico
configurar cuentas 53
redactar y enviar 56
vista combinada 54
Cuentas 139
configurar 43

D

Desinstalación de aplicaciones 93
Dispositivos cercanos 123
estado 25

E

Encender y apagar el dispositivo 9
Encendido y apagado 9
Escritura a mano, característica 40

F

FamilyMap 96
Fotos
compartir 81
Galería 77
Fotos (Aplicaciones) 108
Fuente más grande
programar 131

G

Galería 77
compartir fotos y videos 81
ver fotos y videos 78
Gestos
información general 17
Gmail
actualizar su cuenta 52, 54
configurar su cuenta 52
redactar y enviar 53
Google
configuración 102
fotos 108
Gmail 52
Play Kiosco 110
Play Music 109
Play Store 110
YouTube 113
Google, dictado por voz de 41
Google+
configuración 102
Grupos
crear 48

H

Hancom Office Viewer 102
Hangouts 57
Horizontal 38

I

Identificación con foto
programar 80
Idioma e introducción
seleccionar idioma 133
teclados y métodos de entrada 133
Infrarrojos, emisor de 16
Introducción de texto
cambiar el modo de introducción de texto 39
modo Abc 39
modo de símbolos 39
modo numérico 39
utilizar el modo 123Sym 39
utilizar el modo Abc 39
utilizar el modo de símbolos/numérico 39
utilizar Swype 41

L

Listas de reproducción
crear 61

M

Maps 105
Mensajes
correo 53
escritura a mano 40
Gmail 52
tipos 52
Menú
contextuales 17
microSD, tarjeta 35
microSDHC, tarjeta 35
Modo de bloqueo 132
Modo de símbolos/numérico 39
Mono
configuración de audio 131
Movimiento
información general 17
Movimiento de la palma
activar 18
Música
crear una lista de reproducción 61
reproductor de música 59
myAT&T 108

N

Navegación 17
menús contextuales 18
movimientos con el tacto 17
términos utilizados 17
Notificaciones 23

P

Panel de notificaciones 23
Pantalla
utilizar colores negativos 131
Pantalla de bloqueo
atajos 127
Pantalla de inicio 20
añadir widgets 27
carpetas 28
fondo de pantalla 29
Pantalla inteligente 139
Pantalla táctil 13
bloquear/desbloquear 13
PC, conexiones a 90
Perfil fuera de línea 117
Play Kiosco 110
Play Music 58, 109
Play Store 110

Privacidad, configuración de
restablecer valores de fábrica 143

Q

QWERTY, teclado 38

R

Reloj mundial 112
Reproductor de música 59
Restablecimiento
valores predeterminados 143

S

Samsung, cuenta
iniciar sesión 141
Samsung, teclado
configurar 40
introducir texto 37
Screen Mirroring 124
Seguridad 142, 151
bloquear y desbloquear 13
Sincronizar cuentas 140
Swype
ajustes del teclado 136
configuración 42
introducir texto utilizando 41

T

Tamaño de fuente
cambiar 131
Tarjeta de memoria 35
extraer 12
instalar 12
Tarjeta SIM
instalar 8
Tarjetas de presentación
enviar 47
Tecla Reciente 17
Teclado
cambiar la introducción de texto 39
Teclado, ajustes del 134
Teclado, métodos de introducción mediante 133
Texto
introducir 37
métodos de introducción 37
Tipo y tamaño de fuente 129

U

Ubicación, configuración de los servicios de 118
Ubicaciones 118
USB, configuración
dispositivo de almacenamiento masivo 91

V

Velocidad del puntero 138
Ventana múltiple
activar/desactivar 30
ejecutar múltiples aplicaciones 31
personalizar 33
quitar aplicaciones 33
restauración de aplicaciones 33
Ventanas múltiples, bandeja de 30
Videos
compartir 81
Galería 77
Volumen 124
Volumen, tecla de 16

W

Widgets 27
Wi-Fi 82
Wi-Fi Directo 25, 84, 116
Wi-Fi, ajustes de 115

Y

YouTube 113
YP (Yellowpages mobile) 113

Z

Zona Wi-Fi 118, 121